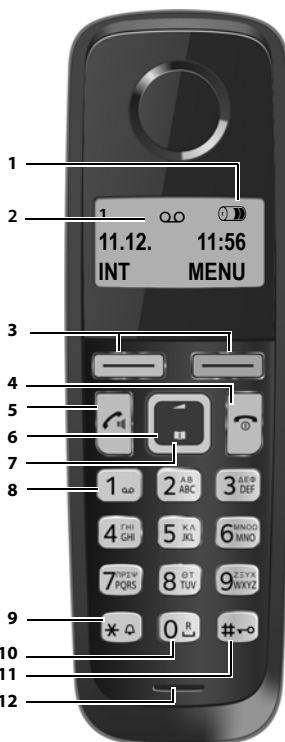


Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Σύντομη συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου τηλεφώνου

- Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 (κενή έως γεμάτη)
 αναβοσβήνει: Μπαταρίες σχεδόν κενές
 αναβοσβήνει: Διαδικασία φόρτισης
- Σύμβολο τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A)
- Πλήκτρα οθόνης
- Πλήκτρο τερματισμού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Πλήκτρο πλήκτρο απάντησης κλήσεων/ανοιχτής συνομιλίας (Ανοιχτή συνομιλία μόνο A220/A220A)
- Πλήκτρο ελέγχου (↻)
- Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου (Πάτημα κάτω πλήκτρου)
- Πλήκτρο 1
Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A120A/A220A)/Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου
- Πλήκτρο με αστερίσκο
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (παρεταταμένη πίεση), Αλλαγή από τονική λειτουργία σε παλμική (σύντομη πίεση)
- Πλήκτρο 0/Πλήκτρο R
Παράλληλη κλήση (Flash):
παρεταταμένη πίεση
- Πλήκτρο με δίσκο
Κλειδωμα πλήκτρων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (παρεταταμένη πίεση). Γραφή με κεφαλαία, μικρά, αριθμούς. Εισαγωγή παύσης κλήσης (παρεταταμένη πίεση)
- Μικρόφωνο



A120/A120A

A220/A220A



Υπόδειξη

Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή/Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 6) εμφανίζονται στην οθόνη με το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

Πλήκτρα οθόνης στο ασύρματο ακουστικό:

Με το πάτημα των πλήκτρων καλείται κάθε φορά η λειτουργία, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη.

Εμφάνιση	Σημασία κατά το πάτημα του πλήκτρου
INT	Κλήση άλλων δηλωθέντων φορητών ακουστικών → σελ. 9.
MENU	Άνοιγμα κύριου μενού/ υπομενού (βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού, → σελ. 15).
↶	Ένα μενού πίσω.
↷	Με μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω και ρύθμιση της έντασης.
↶↷	Μετακινήστε τον κέρσορα με το προς τα αριστερά/δεξιά.
◀	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά.
OK	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού και αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Σύντομη επισκόπηση του σταθμού βάσης



Πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης ακουστικού: Αναζήτηση του φορητού ακουστικού (σύντομο πάτημα, „Paging“ (αναζήτηση ακουστικού) → σελ. 9)
 Δήλωση ασύρματων ακουστικών (παρεταταμένη πίεση → σελ. 9).

ECO DECT

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης: όσο πιο μικρή είναι η απόσταση, τόσο μικρότερη είναι η ισχύ του εκπνευόμενου σήματος (ακτινοβολία).

Σε κατάσταση αναμονής η εκπομπή σήματος του φορητού ακουστικού απενεργοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, η συνέχιση της επικοινωνίας με το ασύρματο ακουστικό, διασφαλίζεται από μικρής διάρκειας σήματα του σταθμού βάσης. Με τη ρύθμιση **ΧωρίςΑκτινοβ.** η εκπομπή σήματος απενεργοποιείται.

MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK
 ▶ ΧωρίςΑκτινοβ. ▶ OK (✓ = Η ακτινοβολία απενεργοποιήθηκε, σύμβολο E* επάνω αριστερά στην οθόνη)

Υποδείξεις

- Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό.
- Για ταχύτερη σύνδεση στις εισερχόμενες κλήσεις, το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας.

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Να χρησιμοποιείτε **μόνο το συνοδευτικό τροφοδοτικό**.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές**, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίστανται. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτός μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το βαθμό ατρωσίας των αντίστοιχων μηχανημάτων απέναντι στις εξωτερικές ενέργειες υψηλής συχνότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Το τηλεφώνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν μπορεί ωστόσο να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη λειτουργία του με κάθε ακουστικό βαρηκοΐας.

Το φορητό ακουστικό ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα.



Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.



Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές**, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίστανται. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".

- ◆ Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. **Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.**
- ◆ Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδίμα του ηλεκτρολογίου δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης!

Πρώτα βήματα

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας

Ένας σταθμός βάσης Gigaset A120/A120A/A220/A220A, ένα τροφοδοτικό, ένα Gigaset ασύρματο ακουστικό, ένα τηλεφωνικό καλώδιο, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, οδηγίες χρήσης.

Αν έχετε αγοράσει έναν **τύπο με πολλά ασύρματα ακουστικά**, τότε για κάθε πρόσθετο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας και ένας σταθμός βάσης με τροφοδοτικό στη συσκευασία.

Τοποθετήστε το σταθμό βάσης και τη βάση φόρτισης (εφόσον περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

- ◆ Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης και στον τοίχο.
- ◆ Λάβετε υπόψη σας την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή στο ύπαιθρο ανέρχεται μέχρι και σε 300 m, ενώ σε κτίρια έως και σε 50 m.
- ◆ Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5°C έως +45°C.
- ◆ Καθαρίστε το σταθμό βάσης, τη βάση φόρτισης και το ασύρματο ακουστικό με ένα **υγρό** πανάκι (όχι διαλυτικά) ή ένα αντιστατικό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

- ◆ Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Ωστόσο δε μπορεί να αποκλειστεί, κατά την επαφή να προκληθούν ίχνη στην επιφάνεια τοποθέτησης.
- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Σύνδεση σταθμού βάσης

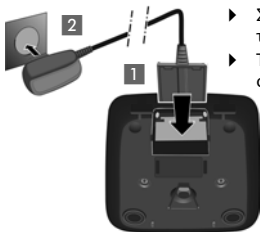
- ▶ Αρχικά συνδέστε το τροφοδοτικό **1**.
- ▶ Στη συνέχεια συνδέστε το φως του τηλεφώνου **2** και τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές των καλωδίων.



Παρακαλούμε προσέξτε:

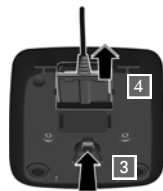
- ◆ Το τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι πάντα **κουμπωμένο**, διότι το τηλέφωνο δε λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου.
- ◆ Να χρησιμοποιείτε μόνο το **συνδυαστικό** τροφοδοτικό και το τηλεφωνικό καλώδιο. Η αντιστοίχιση του φως από τα τηλεφωνικά καλώδια μπορεί να είναι διαφορετική.
- ◆ Μετά από τη σύνδεση του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A120A/A220A) θα είναι έτοιμος προς χρήση μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε τη βάση φόρτισης (εφόσον υπάρχει στη συσκευασία)



- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στο φως **2**.

Αν πρέπει να αφαιρέσετε και πάλι το φως από το σταθμό βάσης, πατήστε το κουμπί απασφάλισης **3** και αφαιρέστε το φως **4**.



Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται με μια ζελατίνα. **Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!**

Τοποθέτηση των μπαταριών και κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας


Προσοχή

Να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες που προτείνονται από την Gigaset Communications GmbH (→ σελ. 12), αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες, επειδή δε μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές σωματικές και υλικές ζημιές. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών, ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Η πολικότητα επισημαίνεται στην υποδοχή των μπαταριών.





- ▶ Τοποθετήστε πρώτα το καπάκι της μπαταρίας επάνω **a**.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα **b**, μέχρι να κουμπώσει.
- ▶ Για το εκ νέου άνοιγμα πιάστε την κοιλότητα από το κέλυφος και τραβήξτε το καπάκι της μπαταρίας προς τα πάνω.







Πραγματοποίηση κλήσεων

Εξωτερική κλήση/τερματισμός συνομιλίας

Οι εξωτερικές κλήσεις είναι κλήσεις στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.


 (εισαγωγή αριθμού κλήσης) ▶ .

Καλείται ο αριθμός. (Μπορείτε **πριν** πατήσετε το πλήκτρο απάντησης ακουστικού  **παρατεταμένα** [σήμα επιστροφής κλήσης] και στη συνέχεια να εισάγετε τον αριθμό.) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανακαλέστε το μενού για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού με  και ρυθμίστε την ένταση με .

Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης .

Μπορείτε πριν από κάθε αριθμό κλήσης να προτάσετε αυτόματα ένα κωδικό δικτύου (→ σελ. 5).

Αποδοχή κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ακουστικού , για να κάνετε αποδοχή της κλήσης.

Αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί **Αυτ. απάντ.** (βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού → σελ. 16) βγάλτε μόνο το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης.

Εμφάνιση του αριθμού κλήσης του καλούντος


Σε μια κλήση ο αριθμός κλήσης, ή εφόσον έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη.

Προϋποθέσεις:

- 1 Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας, οι αριθμοί κλήσης του καλούντος (CLIP) να εμφανίζεται στην οθόνη σας.
- 2 Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου, να διαβιβαστεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).

Στην οθόνη εμφανίζεται **Εισερ./λη κλήση**, εφόσον δε δόθηκε από σας η εντολή ένδειξης του αριθμού κλήσης, **Απόκρυψη**, εφόσον η διαβίβαση του αριθμού κλήσης του καλούντος είναι με απόκρυψη, ή **Μη διαθέσιμο**, δε δόθηκε καμία εντολή.

Ανοιχτή συνομιλία (μόνο Gigaset A220/A220A)

Κατά την ανοιχτή συνομιλία θέτετε σε λειτουργία το ηχείο της συσκευής έτσι, ώστε να ακούτε το συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το ασύρματο ακουστικό στο αυτί. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο Gigaset A220A) ενεργοποιήστε, ή απενεργοποιήστε την ανοιχτή συνομιλία πατώντας το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας .

Για το πώς μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της φωνής βλ. συνοπτική παρουσίαση μενού → σελ. 15.

Αυτόματος κωδικός παρόχου δικτύου (προεπιλογή)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμός προεπιλογής), ο οποίος προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Αν θέλετε π. χ. να κάνετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους.


Εισάγετε στη λίστα „**Με προεπιλογή**” τους κωδικούς και τα πρώτα ψηφία των κωδικών, στους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής. Καταχωρήστε στη λίστα „**Χωρίς προεπιλ.**” τις εξαιρέσεις επί της λίστας „**Με προεπιλογή**”.

Παράδειγμα:





Αριθμός προεπ.	0999
Με προεπιλογή	08
Χωρίς προεπιλ.	081 084

Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από **08**, με εξαίρεση το **081** και **084**, καλούνται με αριθμό προεπιλογής **0999**.

Εμφάνιση του αριθμού κλήσης	κληθέντας αριθμός
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Τις καταχωρήσεις του αριθμού προεπιλογής και τις λίστες μπορείτε να τις κάνετε μέσω του μενού (→ σελ. 16). Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μόνιμα την προεπιλογή, διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο της οθόνης .

Απόκρυψη προεπιλογής για την τρέχουσα κλήση:

 (παρατεταμένη πίεση) ▶ MENU ▶  Προεπ./γή εκτός ▶ OK ▶  (εισαγωγή αριθμού) ή  (ανάληψη αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο) ▶ Ο αριθμός καλείται χωρίς προεπιλογή.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Τηλεφωνικός κατάλογος

Για το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου: Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω .

Μέχρι **50** (A120/A120A) ή **80** (A220/A220A) αριθμούς κλήσης (το πολύ έως 22 ψηφία) με τα αντίστοιχα ονόματα (μέγ. 14 χαρακτήρες) μπορούν να αποθηκευτούν. Εισαγωγή γραμμάτων/χαρακτήρων → σελ. 12.

Αποθήκευση του πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ **Νέα καταχ/ση**; ▶ **OK** ▶ (Εισαγωγή αριθμού) ▶ **OK** ▶ (εισαγωγή ονόματος) ▶ **OK**

Αποθήκευση και άλλων αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ **MENU** ▶ **Νέα καταχ/ση** ▶ **OK** ▶ (Εισαγωγή αριθμού) ▶ **OK** ▶ (Εισαγωγή ονόματος) ▶ **OK**

Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου με . Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ◆ Με το μεταβαίνετε στην καταχώρηση, μέχρι να επιλεγεί το ζητούμενο όνομα.
- ◆ Καταχώρηση του πρώτου συμβόλου του ονόματος, αν χρειαστεί μετάβαση με στην καταχώρηση.

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ (Επιλογή καταχώρησης) ▶

Χρήση και άλλων λειτουργιών

▶ (Επιλογή καταχώρησης) ▶ **MENU**

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με : **Νέα καταχ/ση / Εμφάν.αριθμού / Αλλαγή καταχ. / Χρήση αριθμού / Διαγρ.καταχώρ. / Αποστ. καταχ. / Διαγ/φή λίστας / Αποστ. λίστας / Συντόμευση**

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό (Αποστ. λίστας)

Προϋποθέσεις:

- ◆ Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ◆ Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

▶ (Επιλογή καταχώρησης) ▶ **MENU** ▶ **Αποστ. καταχ. / Αποστ. λίστας** ▶ **OK** ▶ (Εισαγωγή εσωτερικού αριθμού του ασύρματου ακουστικού του δέκτη) ▶ **OK**

Χρήση πλήκτρων σύντομης επιλογής (Συντόμευση)

Μπορείτε να εισάγετε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα 2-9:

▶ (Επιλογή καταχώρησης) ▶ **MENU** ▶ **Συντόμευση** ▶ **OK**

(Επιλογή πλήκτρου) ▶ **OK** ή (πατήστε το πλήκτρο, στο οποίο πρέπει να αποθηκευτεί η καταχώρηση)

Για την κλήση πατήστε **παρεταμένα** το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Λίστα επανάκλησης

Σε αυτή τη λίστα βρίσκονται οι τελευταίοι δέκα αριθμοί που κλήθηκαν.

Επιλογή από τη λίστα επανάκλησης

(σύντομη πίεση) ▶ (Επιλογή καταχώρησης) ▶

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

(σύντομη πίεση) ▶ (Επιλογή καταχώρησης) ▶ **MENU**

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες: **Χρήση αριθμού / Αντιγ.σε καταλ / Διαγρ.καταχώρ. / Διαγ/φή λίστας**

Λίστα κλήσεων/Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή/Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου

Πατήστε **MENU** ▶ **Μηνύματα** ▶ **OK**, για να ανοίξετε την επιλογή λίστας. Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, εμφανίζονται μόνο λίστες με νέα μηνύματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το από τις διαθέσιμες λίστες.

Όταν καταγραφεί **νέα καταχώρηση** στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου, ακούγεται ένας τόνος υπόδειξης. Στην οθόνη βλέπετε το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

Υπόδειξη

Αν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, τότε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση λαμβάνετε ένα μήνυμα (ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας).

Λίστα κλήσεων

Προϋπόθεση: CLIP (→ σελ. 5)

Η λίστα κλήσεων περιέχει ανάλογα με το είδος λιστών που έχει ρυθμιστεί (→ σελ. 16) ληφθείσες ή αναπάντητες κλήσεις και κλήσεις που έχουν καταγραφεί από τον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A).

Ανάλογα με το είδος λίστας που έχει ρυθμιστεί, αποθηκεύονται όλοι οι αριθμοί των τελευταίων 25 κλήσεων που έχουν ληφθεί, ή μόνο εκείνοι των αναπάντητων κλήσεων.

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

MENU ▶ **Μηνύματα** ▶ **OK** ▶ **Κλήσεις**


Η λίστα κλήσεων εμφανίζεται ως εξής: **Κλήσεις 01+02** |

Αριθμός των νέων καταχωρήσεων + αριθμός των παλιών καταχωρήσεων που έχουν διαβαστεί

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να ανοίξετε τη λίστα.

Εμφανίζεται η κλήση που λήφθηκε τελευταία. Αν χρειαστεί επιλέξτε με το μια άλλη καταχώρηση.

Χρήση και άλλων λειτουργιών

 (Επιλογή καταχώρησης) ▶ MENU

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με : Διαγρ.καταχώρ. / Αντιπ.σε καταλ / Ημερομην./Ωρα / Κατάσταση / Διαγ/φή λίστας

Κλήση καλούντων από τη λίστα καλούντων

MENU ▶ Μηνύματα ▶ Κλήσεις 01+02 ▶ OK ▶  (Επιλογή καταχώρησης) ▶ 

Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A) / Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου

Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή/λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (βλέπε „Ακρόαση/διαγραφή μηνυμάτων” → σελ. 7) ή στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 9).



Χειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο A120A/A220A)


Ο χειρισμός και η προσωπική ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται μέσω του ασύρματου ακουστικού.

Αν η μνήμη είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης!** και ο τηλεφωνητής απενεργοποιείται αυτόματα. Αν διαγράψετε παλιά μηνύματα, στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα.

Σε κατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων ο αυτόματος τηλεφωνητής θα είναι ήδη προρυθμισμένος. Το πώς θα ρυθμίσετε το χρόνο μέχρι την αποδοχή της κλήσης και το μήκος εγγραφής και το πώς θα ενεργοποιήσετε τη συνακρόαση κατά τη διάρκεια της καταγραφής, μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τη συνοπτική παρουσίαση μενού → σελ. 16.



Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK (✓ = ενεργοποίηση)

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Λήψη του ίδιου φωνητικού μηνύματος

MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ Εγγραφή αναγγ. ▶ OK ▶ Εναρξη εγγρ. ▶ OK

Ακούτε το σύντομο ήχο. Εκφωνήστε τώρα το φωνητικό μήνυμα (έλαχ. 3 δευτ.). Με το OK επιβεβαιώνετε, με  ή  απορρίπτετε την εγγραφή. Μετά την εγγραφή το φωνητικό μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο.



Η εγγραφή τερματίζεται αυτόματα, όταν επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια εγγραφής των 170 δευτ. ή μια διακοπή της ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτ.


Ακρόαση ή διαγραφή φωνητικών μηνυμάτων, βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού → σελ. 16.

Ακρόαση/διαγραφή μηνυμάτων


Έχετε 3 δυνατότητες, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μηνύματος στον αυτόματο τηλεφωνητή.

◆ Εκκίνηση αναπαραγωγής μηνύματος μέσω του μενού **Τηλεφωνητής**:

MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ακρόαση μηνυμ. ▶ OK

Αν έχετε καταχωρήσει έναν αριθμό για τον αυτ. τηλεφωνητή δικτύου, θα πρέπει να επιλέξετε ακόμα τον αυτόματο τηλεφωνητή: ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK


◆ Εκκίνηση αναπαραγωγής μηνυμάτων για τη **λίστα αυτ. τηλεφωνητή**:

MENU ▶ Μηνύματα ▶ OK ▶  Φων.ταχ.


Η λίστα αυτ. τηλεφωνητή εμφανίζεται ως εξής: **| Φων.ταχ. 01+02 |**

Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλιών, ακουσμένων μηνυμάτων Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης OK, για να ανοίξετε τη λίστα.

◆ Γρήγορη κλήση του αυτ. τηλεφωνητή:

Αρκεί ένα **παρατεταμένο** πάτημα στο πλήκτρο , για να ανακαλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Κατά την παράδοσή του, ο ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη προρυθμισμένος. Αν έχετε ρυθμίσει τον αυτόματο τηλεφωνητή για τη γρήγορη κλήση, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση (→ σελ. 16).

Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, η αναπαραγωγή ξεκινά με το πρώτο νέο μήνυμα, ή διαφορετικά με το πρώτο παλιό μήνυμα.

Μόνο Gigaset A220A: Ενεργοποιείται **αυτόματα** το ηχείο του ασύρματου ακουστικού. Αν πατήσετε το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας , το απενεργοποιείτε.

Ένα μήνυμα αποτελείται από 2 μέρη:







◆ ένα **ενημερωτικό**, αποτελούμενο από αριθμό/ημερομηνία/ώρα και

◆ το **περιεχόμενο** (ηχογραφημένο μήνυμα).


Πρώτα αναπαράγεται το ενημερωτικό τμήμα και μετά το περιεχόμενο. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης και το όνομα.

Διακοπή και έλεγχος της αναπαραγωγής


Ο έλεγχος της αναπαραγωγής μηνυμάτων εξαρτάται από το χρονικό σημείο, στο οποίο πατάτε το κάθε πλήκτρο. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων:

	διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πατήστε εκ νέου.
 ή 	Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του ενημερωτικού τμήματος: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου μηνύματος. Αντίστροφη μετάβαση από το 1. μήνυμα μεταβαίνει στο τελευταίο. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου: Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος.
 ή 	Μετάβαση στην αρχή του επόμενου μηνύματος.
	Κατά τη διάρκεια του ηχογραφημένου ενημερωτικού τμήματος: Παράλειψη του Ενημερωτικού τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου: Μετάβαση στο περιεχόμενο του επόμενου μηνύματος. Μετάβαση προς τα εμπρός από το τελευταίο μήνυμα μεταβαίνει στο 1.

Άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνυμάτων



Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης MENU. Η αναπαραγωγή διακόπτεται. Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να τις επιλέξετε με : Κλήση αριθμού / Συνέχεια / Ενταση ακουστ. / Αντιγ.σε καταλ / Διαγρ. παλαιών

Διαγραφή επιμέρους μηνύματος

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο της οθόνης <C>.

Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή κατά την παύση:


MENU  Διαγρ. παλαιών  (Επιβεβαίωση ερώτησης ασφαλείας)

Αποδοχή της κλήσης από τον αυτόματο τηλεφωνητή

Ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ήδη λάβει ή καταγράψει μια συζήτηση, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε την κλήση:




MENU  Αποδοχή 

Μπορείτε να απαντήσετε την κλήση:

- ◆ με το πάτημα του πλήκτρου απάντησης ακουστικού ακουστικού .
- ◆ με το σήκωμα του ασύρματου ακουστικού από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης (όταν η **Αυτ. απάντ.** έχει ενεργοποιηθεί → σελ. 16)

Σε αυτή τη περίπτωση η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε με τον καλούντα.

Υπόδειξη Gigaset A220A

Αν ενεργοποιηθεί η **Παρακ/θηση κλ** μέσω του ασύρματου ακουστικού (→ σελ. 16) και η συνομιλία **μπορεί να ακουστεί από το ασύρματο ακουστικό** μπορείτε να επιλέξετε τη συνομιλία μόνο με το MENU  Αποδοχή . Πατώντας το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας  ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε μόνο την ανοιχτή συνομιλία.




Τηλεχειρισμός καθ' οδόν

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από κάθε άλλο τηλέφωνο (π.χ. από ξενοδοχείο, τηλεφωνικό θάλαμο).





Προϋποθέσεις:

- ◆ Έχετε ρυθμίσει ένα PIN συστήματος εκτός από 0000 → σελ. 16.
- ◆ Το τηλέφωνο, μέσω του οποίου γίνεται ο τηλεχειρισμός, διαθέτει επιλογή τόνου (MFV), δηλαδή με το πάτημα του πλήκτρου ακούτε διάφορους ήχους.


Κλήση αυτόματου τηλεφωνητή και ακρόαση μηνυμάτων


 (Κλήση του ιδίου αριθμού)  ενώ εσείς ακούτε το κείμενο του φωνητικού σας μηνύματος. Πατήστε το πλήκτρο  και εισάγετε το PIN του συστήματος.

Ο χειρισμός γίνεται μέσω των ακόλουθων πλήκτρων:

-  **Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του αριθμού/ημερομηνίας/ώρας:** Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου μηνύματος. **Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του μηνύματος:** Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος.
-  διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πατήστε εκ νέου.
-  Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.
-  Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος.

Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή


 (Καλέστε το ίδιο νούμερο και αφήστε το να χτυπήσει, μέχρι να ακούσετε: „Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας“)

▶  (Εισαγωγή PIN συστήματος)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ενεργοποιηθεί. Ακούτε το ηχητικό μήνυμα του χρόνου υπολοιπούμενης μνήμης. Ακολουθεί η αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Ο αυτόματος τηλεφωνητής δε μπορεί να απενεργοποιηθεί από μακριά.

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής στο τηλεφωνικό δίκτυο του παρόχου σας. Αν χρειαστεί ενημερωθείτε εκεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μόνο, εφόσον έχετε δώσει σχετική εντολή στον πάροχο σας.

Για να μπορέσετε να ακούσετε άνετα τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 6), του μενού (→ σελ. 15) ή της σύντομης κλήσης με το πλήκτρο  (→ σελ. 1), θα πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό στο τηλέφωνό σας:



MENU ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Τηλ/τής δικτ./Θυρίδα δικτ. ▶  (Καταχώρηση αριθμού) ▶ OK

Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού („Paging“)

Μπορείτε να αναζητήσετε το ασύρματο ακουστικό σας με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.

▶ Πατήστε (→ σελ. 1) για λίγο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στο σταθμό βάσης.




Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν συγχρόνως („Paging“), ακόμα κι αν οι ήχοι κουδουνίσματος έχουν απενεργοποιηθεί.

Τερματισμός: Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στο σταθμό βάσης (→ σελ. 1) ή το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού  ή το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης  σε ένα ασύρματο ακουστικό.

Χειροκίνητη δήλωση των ασύρματων ακουστικών

Μπορείτε να δηλώσετε στο σταθμό βάσης έως και τέσσερα ασύρματα ακουστικά. **Κάθε πρόσθετο** ασύρματο ακουστικό θα πρέπει να δηλωθεί στο σταθμό βάσης!

1) Στο ασύρματο ακουστικό

MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Δήλωση ακουσ. ▶ Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (κατά την παράδοση: 0000) ▶ OK ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Δηλώνεται...**





2) Στο σταθμό βάσης

Εντός **60 δευτ.** μετά από την καταχώρηση του PIN συστήματος πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού (→ σελ. 1) (ελάχ. 3 δευτ.).

Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί 1 λεπτό. Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν το εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό νούμερο (1-4). Αν τα εσωτερικά νούμερα 1-4 έχουν ήδη δοθεί σε άλλες συσκευές, το νούμερο 4 αντικαθίσταται.

Διαγραφή δηλωμένων ακουστικών

Μπορείτε από κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό Gigaset να διαγράψετε κάθε άλλο δηλωμένο ασύρματο ακουστικό.

MENU ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Κατάργηση ▶  Επιλογή εσωτερικών συνομιλιών προς διαγραφή. Το ασύρματο ακουστικό, το οποίο χειρίζεστε, διαθέτει σήμανση <. ▶ OK ▶ Το PIN συστήματος του σταθμού βάσης εισαγωγή (κατά την παράδοση: 0000) ▶ OK

Χρησιμοποίηση πολλών ασύρματων ακουστικών

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Οι εσωτερικές κλήσεις είναι δωρεάν συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης.

2 ασύρματα ακουστικά έχουν δηλωθεί

Αν πατήστε το πλήκτρο της οθόνης INT, καλείται το άλλο ασύρματο ακουστικό.

Περισσότερα από 2 ασύρματα ακουστικά έχουν δηλωθεί

Κλήση ενός συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού

INT ▶ (1...4, Εισαγωγή του αριθμού που αντιστοιχεί στο ακουστικό που θέλουμε να καλέσουμε) ή INT ▶ (επιλογή εξωτερικών συνομιλητών) ▶ OK ή ▶ καλείται το ασύρματο ακουστικό

Κλήση όλων των ασύρματων ακουστικών („Γενική κλήση“)

INT ▶ ή INT ▶ Κλήση όλων ▶ OK ή ▶ καλούνται όλα τα ασύρματα ακουστικά

Όταν εμφανιστεί ένας συνομιλητής, μπορείτε να μιλήσετε μ' αυτόν. Για να τερματίσετε πατήστε το πλήκτρο τερματισμού .

Εσωτερική σύνδεση για παράλληλη κλήση/συνομιλία

Συνδέεστε τηλεφωνικά με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης INT και καλέστε ένα, ή όλα τα ασύρματα ακουστικά. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία της αναμονής. Όταν δηλωθεί ένας εσωτερικός συνομιλητής ή ενδοχομώμενος αναγγελλθεί εξωτερική συνομιλία.

Πατήστε είτε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης . Η εξωτερική συνομιλία διαβιβάζεται στο άλλο ασύρματο ακουστικό, είτε πιέσετε το πλήκτρο της οθόνης . Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.

Μπορείτε κατά τη μεταβίβαση να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού ακόμα και πριν απαντήσει ο συνομιλητής.

Απενεργοποίηση για εξωτερικές συνομιλίες

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να κλείσει τη συσκευή του και να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη). **Προϋπόθεση:** Η λειτουργία **Ακρόαση σε** έχει ενεργοποιηθεί.

Εσωτερική σύνδεση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Ακρόαση σε ▶ OK (✓ = εντός)

Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη)

Θέλετε να κάνετε σύνδεση για μια υφιστάμενη εξωτερική συνομιλία. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού . Συνδέεστε γι' αυτή τη συνομιλία. Όλοι οι συνομιλητές ακούνε ένα ηχητικό σήμα.

Τερματισμός συνδιάσκεψης: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης . Όλοι οι συνομιλητές ακούνε ένα ηχητικό σήμα.

Αν πατήσετε ο πρώτος εσωτερικός συνομιλητής το πλήκτρο κατεβάσματος του ακουστικού , παραμένει η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ηχητικού σήματος και του εξωτερικού συνομιλητή.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

Ξυπνητήρι, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

MENU ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ενεργοσ/ση ▶ OK (✓ = εντός)

Όταν ενεργοποιείται: ▶ (Καταχώρηση ώρας αφύπνισης) ▶ OK

Όταν χτυπά το ξυπνητήρι, το απενεργοποιείτε πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για 24 ώρες. Αν το ξυπνητήρι έχει ενεργοποιηθεί, βλέπετε στην οθόνη το σύμβολο αφύπνισης και την ώρα αφύπνισης αντί για την ημερομηνία.

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

MENU ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ωρα αφύπνισης ▶ OK

Εισάγετε την ώρα αφύπνισης και τα λεπτά και πατήστε OK.

Ρύθμιση τηλεφώνου

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου, βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού → σελ. 15.

Ρύθμιση του PIN του συστήματος του σταθμού βάσης, βλ. συνοπτική παρουσίαση μενού → σελ. 16.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης

MENU ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ακουστικό ▶ OK ▶ Γλώσσα ▶ OK ▶ (επιλογή γλώσσας) ▶ OK

Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με .

Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε σας:

MENU ▶ 5 2 1 (πατήστε τα πλήκτρα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο) ▶ (επιλέξτε γλώσσα) ▶ OK

Μελωδία αναμονής, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν ένας εξωτερικός συνομιλητής σε εσωτερικές παράλληλες κλήσεις και κατά τη διαβίβαση συνομιλιών ακούει μια μελωδία αναμονής.

MENU ▶ * 0 5 8 1 7 ▶ Το ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει: 0 = απενεργοποιήθηκε; 1 = ενεργοποιήθηκε ▶ Εισαγωγή ψηφίου ▶ OK.

Υποστήριξη Repeater

Με ένα Repeater μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης σας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater (→ σελ. 16). Η υποστήριξη Repeater και η λειτουργία **ΧωρίςΑκτινοβ.** (→ σελ. 16) αποκλείονται μεταξύ τους.

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν.

MENU ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ακουστικό** ▶ **OK** ▶ **Επαναφορά** ▶ **OK** ▶ **Επαναφορά** ▶ **OK**

Με το διακόψτε την επαναφορά.

Επαναφορά σταθμού βάσης

Κατά την επαναφορά η λειτουργία **ΧωρίςΑκτινοβ.** απενεργοποιείται, οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι λίστες διαγράφονται.

Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν. Μετά από την επαναφορά του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο A120A/A220A) είναι έτοιμος προς χρήση περ. 15 δευτερόλεπτα μετά.

Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού

Τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα, το PIN του συστήματος **δεν** επαναφέρεται.

MENU ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Βάση** ▶ **OK** ▶ **Επαναφ. βάσης** ▶ **OK** ▶ **Επαναφορά** ▶ **OK**

Επαναφορά του σταθμού βάσης σε εργοστασιακές ρυθμίσεις

Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Απομακρύνετε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο **δήλωσης αναζήτησης ακουστικού** (→ σελ. 1) πατημένο στο σταθμό βάσης, ενώ συγχρόνως συνδέετε το καλώδιο ρεύματος και πάλι στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία του σταθμού βάσης στην τηλεφωνική εγκατάσταση/Router

Λειτουργία σε Router

Κατά τη λειτουργία σύνδεσης του τηλεφώνου με ένα router, είναι πιθανή η εμφάνιση ηχούς, η οποία μπορεί να μειωθεί με την ενεργοποίηση του **Ρύθμιση Ηχούς** (→ σελ. 16). Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία σε τηλεφωνική εγκατάσταση

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο, εφόσον η τηλεφωνική σας εγκατάσταση τη απαιτήσει, βλέπε οδηγίες χρήσης της τηλεφωνικής εγκατάστασης. Κατά την εισαγωγή εισάγετε τα ψηφία **αργά** το ένα μετά το άλλο.

Αλλαγή της διαδικασίας κλήσης

MENU ▶ **0** **1** ▶ Το ψηφίο για τη ρυθμισμένη διαδικασία κλήσης αναβοσβήνει: **0** = Τονική κλήση (MFV); **1** = παλμική κλήση (IWV) ▶ εισαγωγή ψηφίου ▶ **OK**.

Ρύθμιση χρόνου Flash

MENU ▶ **0** **1** ▶ Το ψηφίο για τον τρέχοντα χρόνο Flash αναβοσβήνει: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ εισαγωγή ψηφίου ▶ **OK**.

Αλλαγή παύσης μετά από αντιστοίχιση καλωδίων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος της παύσης, το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου σηκώματος του ακουστικού και της αποστολής του αριθμού κλήσης.

MENU ▶ **0** **1** ▶ Το ψηφίο για το τρέχον μήκος παύσης αναβοσβήνει: **1** = 1 δευτ.; **2** = 3 δευτ.; **3** = 7 δευτ. ▶ Εισαγωγή ψηφίου ▶ **OK**.

Αλλαγή παύσης σύμφωνα με το πλήκτρο R


MENU ▶ **0** **1** ▶ Το ψηφίο για το τρέχον μήκος παύσης αναβοσβήνει: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Εισαγωγή ψηφίου ▶ **OK**.














Παράρτημα

Εισαγωγή γραμμάτων/χαρακτήρων

Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο της δίεσης , για να μεταβείτε από τη λειτουργία „ABC” στο „123” και από το „123” στο „ABC”.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
	1	£	§										
	A	B	2	A	B	C							
	Δ	E	Φ	3	D	E	F						
	Γ	H	I	4	G	H	I						
	K	Λ	5	J	K	L							
	M	N	O	Ω	6	M	N	O					
	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S				
	Θ	T	8	T	U	V							
	Z	Ξ	Υ	Χ	9	W	X	Y	Z				
		.	,	? !	0	+	-	:	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%						
	#	@	\	&	§								

1) Κενό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες


Τεχνολογία: Υβρίδιο Νικελίου-Μετάλλου (NiMH); Μέγεθος: AAA (Micro, HR03); Τάση: 1,2 V; Χωρητικότητα: 450 - 1000 mAh

Γενικά τεχνικά δεδομένα

DECT-Standard	υποστηρίζεται
GAP-Standard	υποστηρίζεται
Εμβέλεια	μέχρι 300 m στο ύπαιθρο, μέχρι 50 m σε κτίρια
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης	<u>A120/A220</u> <u>A120A/A220A</u>
Σε κατάσταση αναμονής	
– Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης	περ. 1,0 W
– Ασύρματο ακουστικό εκτός της βάσης φόρτισης	περ. 0,8 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 1,0 W
	περ. 1,2 W
	περ. 1,0 W
	περ. 1,2 W

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αν κατά τη χρήση του τηλεφώνου προκύψουν ερωτήματα, είμαστε στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα www.gigaset.com/service 24 ώρες το 24-ωρο. Εκτός αυτού στον επόμενο πίνακα αναγράφονται προβλήματα που ανακύπτουν συχνά καθώς και πιθανές λύσεις.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Καμία ένδειξη στην οθόνη.	Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Οι μπαταρίες είναι κενές.	Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης  περ. 5 δευτ. ή τοποθετήστε ένα ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης. Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών.
Καμία ασύρματη σύνδεση στο σταθμό βάσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το Βάση.	Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.	Μείωση της απόστασης μεταξύ ασύρματου-ακουστικού και σταθμού βάσης. Δήλωση ασύρματου ακουστικού → σελ. 9. Έλεγχος φως στο σταθμό βάσης → σελ. 3.
Δεν ακούτε κανέναν ήχο χτυπήματος/ κλήσης από το σταθερό δίκτυο.	Δε χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό τηλεφωνικό καλώδιο ή αντίστοιχα αυτό αντικαταστήθηκε από ένα νέο καλώδιο με λάθος αντιστοιχίση φως.	Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πάντα το συνοδευτικό καλώδιο ή αντίστοιχα κατά την αγορά στο εμπόριο να προσέχετε τη σωστή αντιστοιχίση των φως: 3-4-κατάληψη των τηλεφωνικώνδιακλαδώσεων/EURO CTR37.
Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN. Το PIN ξεχάστηκε.	Το PIN του συστήματος που δώσατε είναι λάθος.	Επικοινωνία του PIN του συστήματος με πλήκτρο στο σταθμό βάσης στην κατάσταση παράδοσης 0000 → σελ. 11. Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται. Όλες οι λίστες διαγράφονται.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που το ασύρματο ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 Απενεργοποιήστε το ασύρματο ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες.
- 2 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το ασύρματο ακουστικό.
- 3 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το ασύρματο ακουστικό για τουλάχιστον 72 ώρες με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
- 4 **Απενεργοποιήστε το ασύρματο ακουστικό μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο www.gigaset.com/gr/service. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email. Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο www.gigaset.com/gr/service μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατοτήτων: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων:
- ◆ Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-100.0.500

(Χρέωση 0,0031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)
Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του προϊόντος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- ◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, ηλεκτρολογία, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- ◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- ◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- ◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- ◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- ◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- ◆ Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- ◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- ◆ Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- ◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



H Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Συνοπτική παρουσίαση μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες. Αυτές σας προσφέρονται μέσω των μενού.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία σε **κατάσταση αναμονής** του τηλεφώνου πατήστε **MENU** (άνοιγμα μενού), με το πλήκτρο ελέγχου (☰) μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε με **OK**.

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο (☰).

Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

Μηνύματα

→ σελ. 6

Ξυπητήρι

Ενεργοπ/ση

→ σελ. 10

Ωρα αφύπνισης

→ σελ. 10

Ρυθμίσεις ήχων

Ένταση ακουστ.
(Gigaset A120/
A120A)

ρυθμίζεται σε 5 στάδια

Ένταση ακουστ.
(Gigaset A220/
A220A)

Ακουστικό / Ηχείο

Ένταση κωδ.

5 στάδια + „Crescendo“ (αυξανόμενος ήχος) με δυνατότητα επιλογής

Μελωδία κωδ.

Εισερχ.κλήσεις / Εσωτερ.κλήσεις / Ξυπητήρι

Τόνοι ειδοπ.

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση




Χαμηλή μπατ.

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ήχος κουδουν.

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμ.	Θυρίδα δικτ. ** → σελ. 9. Τηλεφωνητής ** → σελ. 7.
Τηλεφωνητής *	→ σελ. 7
Παρακ/θση κλ * (Gigaset A220A)	Συνακρόαση της εγγραφής στο ασύρματο ακουστικό (λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. (Προϋπόθεση: τουλάχιστον 1 ασύρματο ακουστικό είναι δηλωμένο με λειτουργικότητα ανοιχτής συνομιλίας.) Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα εγγραφή : Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης  .
Αναγγελίες *	Εγγραφή αναγγ. / Ακρόαση αναγγ. / Διαγραφ.αναγγ. → σελ. 7
Διάρκεια μην. *	Μέγιστο / 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτά
Υστέριση κουδ. *	Αμέσως / 10 δευτ. / 18 δευτ. / 30 δευτ. Αυτόματα Αν δεν υπάρχουν ακόμα νέα μηνύματα, ο αυτόματος τηλεφωνητής δέχεται μια κλήση μετά από 18 δευτ. Αν υπάρχουν ήδη νέα μηνύματα, λαμβάνει κλήση μετά από 10 δευτ.
Τηλ/τής δικτ. *	→ σελ. 9
Θυρίδα δικτ. ***	→ σελ. 9
Ρυθμ.πληκτρ. 1 *	Θυρίδα δικτ. Αντιστοιχίστε το πλήκτρο  με τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου (σε κατάσταση αναμονής καλείτε το πλήκτρο 1 παρατεταμένη πίεση) → σελ. 9 Τηλεφωνητής Αντιστοιχίστε το πλήκτρο  με αυτόματο τηλεφωνητή (σε κατάσταση αναμονής για την κλήση πιέστε το πλήκτρο 1 παρατεταμένα) → σελ. 7

* μόνο σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή

** μόνο σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή **και** όταν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου έχει καταχωρηθεί

***σταθμός βάσης χωρίς τηλεφωνητή.

Ρυθμίσεις

Ημερομην./Ωρα	→ σελ. 4
Ακουστικό	Γλώσσα → σελ. 10 Αυτ. απάντ. → σελ. 5 Δήλωση ακουσ. → σελ. 9 Κατάργηση → σελ. 9 Επαναφορά → σελ. 11
Βάση	Τύπος λίστας Αναπάντητες / Όλες οι κλήσ. → σελ. 6 PIN Συστήματος Αλλαγή PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: 0000) Επαναφ. βάσης → σελ. 11 Πρόσθετα Repeater → σελ. 11 Ρύθμιση Ηχούς βλέπε „Λειτουργία σε Router“ → σελ. 11 ECO DECT → σελ. 1 ΧωρίςΑκτινοβ . ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ακρόαση σε → σελ. 10 Προεπιλογή Αριθμός προεπ. / Με προεπιλογή / Χωρίς προεπιλ. → σελ. 5

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com