

# Gigaset

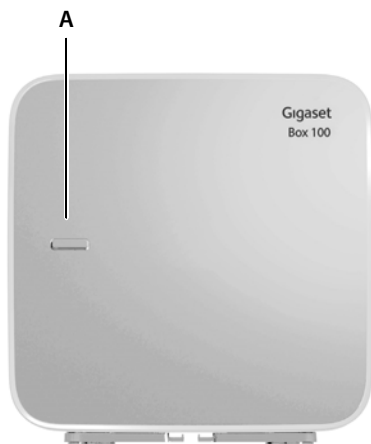
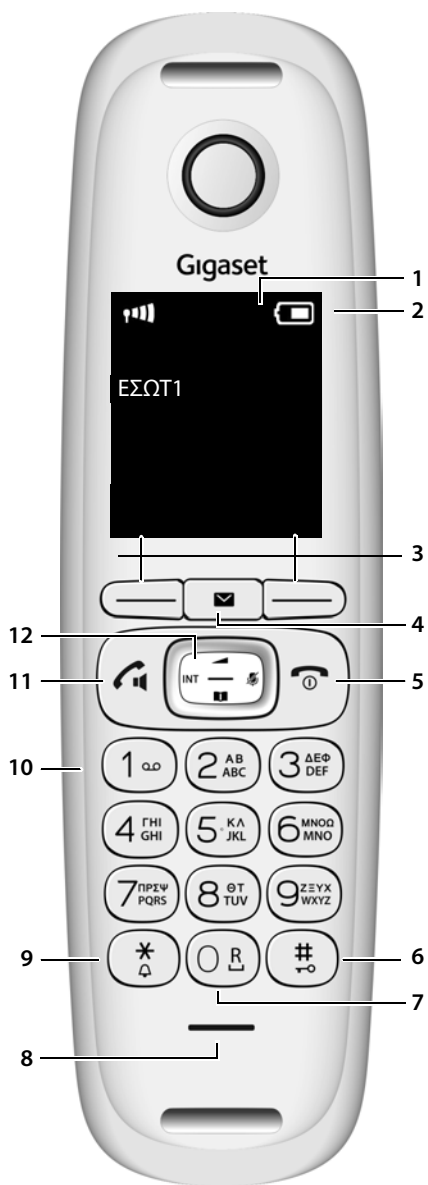
## Sculpture

CL750

Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη  
διεύθυνση

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Συνοπτική παρουσίαση

## Ασύρματο ακουστικό





- 1 **Οθόνη**
- 2 **Γραμμή κατάστασης** (→ σελ. 68)  
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 3 **Πλήκτρα οθόνης** (→ σελ. 11)
- 4 **Πλήκτρο μηνυμάτων** (→ σελ. 25)  
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 5 **Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**  
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας επιστροφή στο προηγούμενο ▶ **πιέστε στιγμιαία**  
επίπεδο του μενού ▶ **πιέστε παρατεταμένα**  
επιστροφή στην κατάσταση ▶ **πιέστε παρατεταμένα**  
αναμονής ▶ **πιέστε παρατεταμένα**  
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού (στην κατάσταση αναμονής)
- 6 **Πλήκτρο δίσαισης**  
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων ▶ **πιέστε παρατεταμένα**  
(στην κατάσταση αναμονής) ▶ **πιέστε στιγμιαία**  
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την εισαγωγή κειμένου)  
παύση κλήσης ▶ **πιέστε παρατεταμένα**
- 7 **Πλήκτρο R**  
παράλληλη κλήση (Flash) ▶ **πιέστε παρατεταμένα**
- 8 **Μικρόφωνο**
- 9 **Πλήκτρο αστερίσκου**  
εναλλαγή παλμικής/τονικής κλήσης ▶ **πιέστε στιγμιαία**  
(σε κατάσταση σύνδεσης) ▶ **πιέστε στιγμιαία**  
άνοιγμα του πίνακα ειδικών χαρακτήρων (κατά την εισαγωγή κειμένου)
- 10 **Πλήκτρο 1**  
επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ▶ **πιέστε παρατεταμένα**
- 11 **Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας**  
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας, αποστολή SMS (κατά τη σύνταξη ενός SMS)  
άνοιγμα λίστας επανάκλησης ▶ **πιέστε στιγμιαία**  
πραγματοποίηση κλήσης ▶ **πιέστε παρατεταμένα**
- 12 **Πλήκτρο ελέγχου/Πλήκτρο μενού** (→ σελ. 11)

## Σταθμός βάσης




- A **Πλήκτρο δήλωσης/paging**  
Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging) ▶ **Πατήστε στιγμιαία**  
Δήλωση ασύρματου ακουστικού ▶ **Πατήστε παρατεταμένα**

## Αποτελεσματική χρήση των οδηγιών χρήσης

### Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

### Πλήκτρα

Πλήκτρο απάντησης / ανοιχτής συνομιλίας  ή  Πλήκτρο τερματισμού 

Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων  έως  Πλήκτρα αστερίσκου  / δίεσης





Πλήκτρα μηνυμάτων  / R  Πλήκτρο ελέγχου  / μέσο








Πλήκτρα οθόνης, π.χ. **OK**, **Πίσω**, **Επιλογή**, **Αλλαγή**, **Αποθήκ.**

### Διαδικασίες

**Παράδειγμα:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Προβολή στις οδηγίες χρήσης:

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το <b>μέσο</b> του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶  	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  .
▶ <b>OK</b>	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Ρυθμίσεις</b> .
▶  <b>Τηλεφωνία</b>	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ <b>OK</b>	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ <b>Αυτόμ.Απάντηση</b>	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ <b>Αλλαγή</b>	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το <b>Αλλαγή</b> . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί <input checked="" type="checkbox"/> / απενεργοποιηθεί <input type="checkbox"/> .

# Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση .....	1
Υποδείξεις ασφαλείας .....	4
<b>Ενεργοποίηση</b> .....	<b>5</b>
Σταθμός βάσης .....	6
Ασύρματο ακουστικό .....	7
<b>Χειρισμός του τηλεφώνου</b> .....	<b>10</b>
Γνωριμία με το τηλέφωνο .....	10
Πραγματοποίηση κλήσεων .....	14
Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου) .....	20
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....	24
Λίστα μηνυμάτων .....	25
Λίστες κλήσεων .....	27
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	28
<b>Άλλες λειτουργίες</b> .....	<b>32</b>
Ημερολόγιο .....	32
Ξυπνητήρι .....	34
Έλεγχος χώρου .....	35
ECO DECT .....	37
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις .....	38
SMS (γραφτά μηνύματα) .....	40
<b>Επέκταση τηλεφώνου</b> .....	<b>47</b>
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά .....	47
Repeater .....	49
Λειτουργία σε Router .....	50
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο .....	51
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>53</b>
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>61</b>
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .....	61
Εγγύηση .....	63
Υποδείξεις κατασκευαστή .....	64
Εξουσιοδότηση .....	64
Περιβάλλον .....	64
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	66
Σύμβολα οθόνης .....	68
Επισκόπηση μενού .....	70
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>72</b>



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

## Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το **κλειδίμα του ηλεκτρολογίου**/είναι **αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά”), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέτετε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά”).

# Ενεργοποίηση

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης,
- ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- ένα ασύρματο ακουστικό,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- ένα κάλυμμα μπαταριών,
- δύο μπαταρίες,
- οδηγίες χρήσης

Παραλλαγή με πολλά ασύρματα ακουστικά, ανά ασύρματο ακουστικό:

- ένα ασύρματο ακουστικό,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- δύο μπαταρίες και ένα κάλυμμα μπαταριών



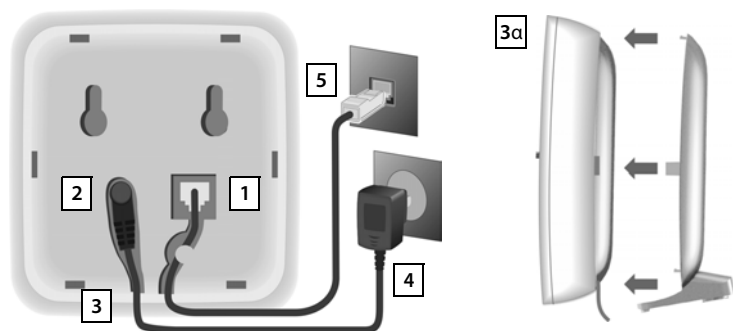
Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

## Σταθμός βάσης



- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στη δεξιά υποδοχή σύνδεσης **1** στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης, ώστε να κλειδώσει στη θέση του.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού στην αριστερή υποδοχή σύνδεσης **2**.
- Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στα προβλεπόμενα για τον συγκεκριμένο σκοπό κανάλια καλωδίων **3**.
- Προσαρτήστε το κάλυμμα στις υποδοχές της πίσω πλευράς του σταθμού βάσης **3α** (εκτός από την περίπτωση στερέωσης στον τοίχο).
- Συνδέστε το τροφοδοτικό **4**.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό βύσμα **5**.



Για τη λειτουργία, το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.



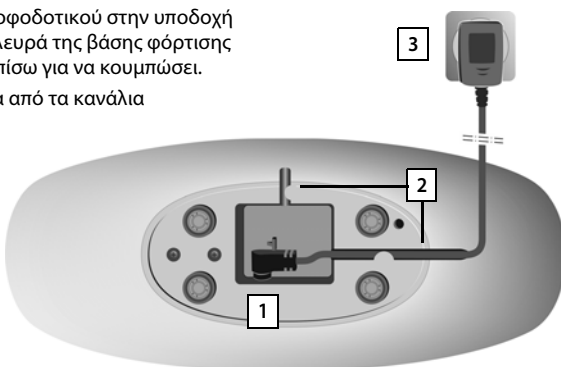
## Ασύρματο ακουστικό

### Σύνδεση της βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή τροφοδοσίας στην κάτω πλευρά της βάσης φόρτισης **1** και γυρίστε το προς τα πίσω για να κουμπώσει.
- ▶ Περάστε το καλώδιο σε ένα από τα κανάλια καλωδίων **2**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **3**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Γυρίστε το βύσμα προς τα εμπρός (απασφάλιση) και αφαιρέστε το από την υποδοχή.



### Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

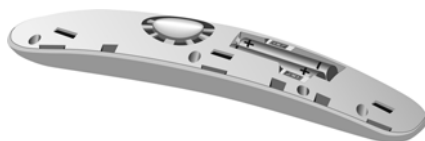
Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ▶ **Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!**

### Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).



## Ασύρματο ακουστικό

- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα και πιέστε μέχρι να κουμπώσει.



Ανοιγμα του καλύμματος μπαταριών:


- ▶ Πιάστε το κάλυμμα από την εσοχή και τραβήξτε το προς τα πάνω.

## Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.









 Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Τα ασύρματα ακουστικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο (ένδειξη "**Δηλώστε το ακουστικό**"), δηλώστε το ασύρματο ακουστικό μη αυτόματα στο (→ σελ. 47).

## Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάλλητη γλώσσα.

- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου .
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα  και  **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. **English**) είναι επισημασμένη ( = επιλεγμένο).
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  ώσπου να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ελληνικά (el)** ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα.
- ▶ Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρεταμένα**




## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας



Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**


ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

▶  ▶ ... επιλέξτε με το  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK**



Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει ▶ ... αλλάξτε με το  τη θέση εισαγωγής ▶ ... μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶ ... πληκτρολογήστε με το  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία, π.χ.         για την ημερομηνία 15/8/2015.


Εισαγωγή ώρας:

▶ ... πληκτρολογήστε με το  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία, π.χ.     για τις 07:15.

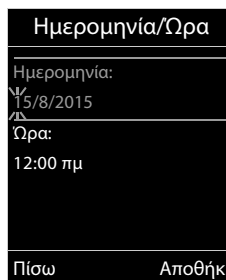
Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.**... στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 



**Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!**



# Χειρισμός του τηλεφώνου





## Γνωριμία με το τηλέφωνο

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

- Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό
- Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου. Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ασφαλισμένο με PIN, αυτό απαιτείται για την απενεργοποίηση του κλειδώματος.

- Ενεργοποίηση: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα** ... στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 
- Απενεργοποίηση: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα** ▶ ... καταχωρήστε πατώντας  το PIN του ασύρματου ακουστικού (αν δεν είναι 0000)





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

## Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πίεστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πίεστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

### Στην κατάσταση αναμονής

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

 Πιέστε **στιγματιά**

Ανοιγμα βασικού μενού

 ή 

Ανοιγμα λίστας των ασύρματων ακουστικών



### Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας



### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Ανοιγμα ευρετηρίου



Σίγαση μικροφώνου



Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό

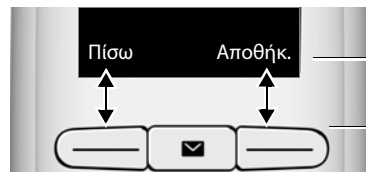


Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας



## Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



Τρέχουσες λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης

Πλήκτρα οθόνης

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 68.




Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία. Αλλαγή αντιστοίχισης: → σελ. 56

## Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα → σελ. 70

### Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών

Επιβεβαίωση επιλογής με

OK ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο.



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Πίσω



Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με

 παρατεταμένη πίεση



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

Αλλαγή ενεργοποιημένο  /  
απενεργοποιημένο 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με

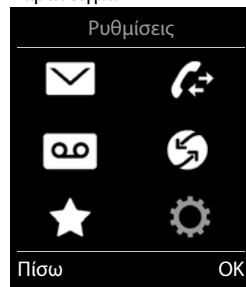
Επιλογή επιλεγμένο  /  
μη επιλεγμένο 

### Βασικό μενού


Στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ▶ ... επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ OK

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα



### Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας. Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ▶ ... επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ OK

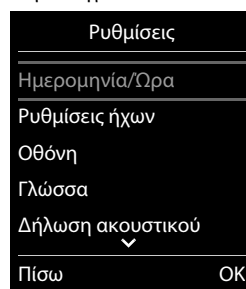
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης Πίσω


ή

▶ Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 

Παράδειγμα



### Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής



▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

## Εισαγωγή κειμένου




### Θέση εισαγωγής


- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

### Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων



- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμιαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

### Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/αριθμών: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.

- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ ... πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**






Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Peter
Επώνυμο:	
Τηλέφ.(Οικίας):	Abc
< C	Αποθήκ.



Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη σειρά χαρακτήρων του ασύρματου ακουστικού, → σελ. 67.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Κλήσεις

- ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ή
  - ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό
- Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 





Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση κλήσης: → σελ. 20

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** εμφανίζονται για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

### Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ ... ανοίξετε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:




- ▶ ... επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός επιλέγεται





Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχίστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

### Κλήση από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:

- ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται ο αριθμός ▶ ... μετακινηθείτε στους αριθμούς κατά περίπτωση με  ▶ ... πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 

### Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... πιθανές επιλογές:

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**



Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:

- ▶ Εμφάνιση αριθμού ▶ OK ▶ ... αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με ... αποθηκεύστε με ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης:

- ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

- ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK

## Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 27) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κήσεις.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα κλήσης ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
	Γιώργος 14/2/2015, 15:40
	089563795 13/2/2015, 3:32 μμ
	Susan Black 11/2/2015, 1:20 μμ
Προβολή	Επιλογές



Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

## Άμεση κλήση

Με το πάτημα **οποιοδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Πρόσθετα** ▶ OK ▶ **Άμεση κλήση** ▶ OK ▶ ... ενεργοποιήστε με **Κατάσταση** ▶ **Κλήση σε** ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.** ... στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση


Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αντίστοιχος αριθμός



Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **παρεταταμένα**

	07:15
ΕΣΩΤ 1	22 Φεβ
	Άμεση κλήση ενεργ
	0891234567
Εκτός	

## Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης . Αποδοχή κλήσης:

- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ή ► **Αποδοχή**
- Αν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόμ.Απάντηση**: ► αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Αποδοχή συνομιλίας στο κλιπ ανοικτής συνομιλίας Gigaset L410: ► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 



Το L410 είναι δηλωμένο στο σταθμό βάσης → οδηγίες χρήσης Gigaset L410.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ► **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

## Πληροφορίες για τον καλούντα



Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.






Μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (→ σελ. 20).

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας. Ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος εμφανίζονται, όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.

- Απόρριψη κλήσης: ► **Επιλογές** ►  **Απόρριψη αναμονής** ► **OK**
- Αποδοχή κλήσης: ► **Αποδοχή** ► ... μιλήστε με το νέο καλούντα. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.
- Τερματισμός συνομιλίας, συνέχιση κρατημένης κλήσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .



## Εσωτερικές κλήσεις

-  πιέστε **στιγμιαία** ... η λίστα των ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το προσωπικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ► ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** (ομαδική κλήση) ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης 



Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένα περισσότερα ασύρματα ακουστικά (→ σελ. 47).

Ταχεία κλήση για ομαδική κλήση

-  Πιέστε **στιγμιαία** ► 

ή πιέστε ►  **παρατεταμένα**



Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Ακούτε τον ήχο κατειλημμένου, όταν:

- υπάρχει ήδη μια εσωτερική σύνδεση
- το καλούμενο ασύρματο ακουστικό δεν είναι διαθέσιμο (απενεργοποιημένο, βρίσκεται εκτός εμβέλειας)
- η εσωτερική συνομιλία δεν έχει γίνει αποδεκτή εντός 3 λεπτών

## Εσωτ. παράλληλη κλήση / Εσωτ. μεταβίβαση κλήσης

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.

- ▶ ... ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών ▶ ... επιλέξτε με ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή ... πιθανές επιλογές:

Παράλληλη κλήση: ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή

Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιβάζεται αμέσως. Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατειλημμένη, η εξωτερική κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.

Τερματίστε την κλήση, αν ο εσωτερικός συνδρομητής **δεν** απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη:

- ▶ **Τέλος κλ** ... Επιστρέψτε στην εξωτερική συνομιλία

## Πραγματοποίηση εναλλαγής / συνδιάσκεψης

Πραγματοποιείτε μια κλήση, μια άλλη κλήση κρατείται. Και οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται στην οθόνη.

- Εναλλαγή: ▶ Με το πλήκτρο προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών.
- Δημιουργία 3μερούς συνδιάσκεψης: ▶ **Συνδιασ.**
- Τερματισμός συνδιάσκεψης: ▶ **Χωριστά** ... Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή ... ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των δύο συνομιλητών

Οι λοιποί συνομιλητές σας μπορεί να αποχωρήσουν από τη συνδιάσκεψη με το πλήκτρο τερματισμού .

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια εξωτερική κλήση κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής συνομιλίας. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλού-ντος στην οθόνη.

- Απόρριψη κλήσης: ► **Απόρριψη**  
Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται. Η κλήση σηματοδοτείται περαιτέρω στα υπόλοιπα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.
- Αποδοχή κλήσης: ► **Αποδοχή** ... Συνομιλείτε με ένα νέο καλούντα και μια ήδη υπάρχουσα συνομιλία βρίσκεται σε κράτηση.

## Εσωτερική κλήση σε αναμονή κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνομιλίας

Εάν κάποιος εσωτερικός συνομιλητής επιχειρήσει να σας καλέσει κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής ή εσωτερικής συνομιλίας, η συγκεκριμένη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη (**Αναμονή κλήσης**).

- Τερματισμός ένδειξης: ► Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
- Αποδοχή εσωτερικής κλήσης: ► Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας  
Η εσωτερική κλήση σηματοδοτείται όπως συνήθως. Μπορείτε να την αποδεχτείτε.

## Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε αυτήν τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερ.** είναι ενεργοποιημένη.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

- ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Τηλεφωνία ► OK ► Σύνδεση εσωτερ. ► Αλλαγή ( = ενεργό)

## Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μια εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μια σχετική υπόδειξη. Μπορείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

- Πιέστε **παρατεταμένα** ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

## Τερματισμός σύνδεσης

- πιέστε ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα


---

## Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

---

### Ανοικτή ακρόαση



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας και κατά τη δημιουργία της σύνδεσης:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

---

### Ένταση συνομιλίας

Ισχύει για την τρέχουσα λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά κεφαλής):

- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα έντασης  ▶ ... ρυθμίστε την ένταση με τα  ▶ **Αποθήκ.**




Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

---

### Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας: ▶  πιέστε.

## Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)

Οι υπηρεσίες δικτύου εξαρτώνται από το δίκτυο (αναλογικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet) και τον πάροχο δικτύου (πάροχο υπηρεσιών), και πρέπει κατά περίπτωση να παρέχονται από αυτόν.


Μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών υπηρεσιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες ή στα παραρτήματα του δικτύου σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.




Για τις υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Διακρίνονται δύο ομάδες υπηρεσιών δικτύου:

- Υπηρεσίες δικτύου που ενεργοποιούνται στην κατάσταση αναμονής για την ακόλουθη κλήση ή όλες τις ακόλουθες κλήσεις (π.χ. "ανώνυμη κλήση"). Ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται μέσω του μενού  **Υπηρεσίες Δικτύου**.
- Υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. "Παράλληλη κλήση", "εναλλαγή με δύο συνομιλητές", "δημιουργία συνδιασκέψεων"). Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου διατίθενται ως επιλογή μέσω ενός πλήκτρου οθόνης κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. **Εξ.κλήση**, **Συνδιασκέψη**).



Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών υπηρεσιών αποστέλλεται ένας κωδικός στο τηλεφωνικό δίκτυο.

▶ Μετά τον ήχο επιβεβαίωσης από το τηλεφωνικό δίκτυο πιέστε το .

Δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.

## Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).

## Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

### Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

### Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης


Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Εξωτερική:** δεν μεταδίδεται κανένας αριθμός.
- Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- Μη διαθέσιμο:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την αναγνώριση κλήσης.

## Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας **εξωτερικής** συνομιλίας, ο τόνος αναμονής σηματοδοτεί έναν πρόσθετο, εξωτερικό καλούντα. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Απόρριψη αναμονής** ▶ **OK** ... ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου





Αποδοχή κλήσης σε αναμονή:

- ▶ **Αποδοχή**

Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλητών („**Εναλλαγή κλήσης**“ → σελ. 23) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα („**Συνδιάσκεψη**“ → σελ. 23).



## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Αναμονή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:





- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**


Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

Η αναμονή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.



## Πρωώθηση κλήσης

Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

▶  ▶ ... επιλέξτε με   Υπηρεσίες Δικτύου ▶ OK ▶  Εκτροπή κλήσης ▶ OK ▶ ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ Κατάσταση: ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Εισάγετε τον αριθμό για την πρωώθηση κλήσης:

▶  Αριθμός ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό

Καθορισμός χρονικής στιγμής πρωώθησης:

▶  Όταν ▶ ... επιλέξτε με  τη χρονική στιγμή πρωώθησης

**Όλες οι κλήσεις:** Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως

**Αναπάντητες:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν μετά από πολλαπλό κουδούνισμα δεν απαντά κανείς.

**Όταν κατειλημμένο:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Ενεργοποίηση: ▶ Αποστολ.

Δημιουργείται μία σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο ... ακολουθεί μια επιβεβαίωση από το δίκτυο ▶ πιάστε το πλήκτρο τερματισμού 




Κατά την εκτροπή κλήσης ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Συνομιλίες με τρεις συνδρομητές


### Παράλληλη κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε έναν δεύτερο, εξωτερικό συνδρομητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.


▶ Εξ.κλήση ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή ... η υπάρχουσα συνομιλία κρατείται και καλείται ο δεύτερος συνομιλητής

Ο συνομιλητής που καλέσατε δεν απαντά: ▶ Τέλος κλ

### Τερματισμός παράλληλης κλήσης

▶ Επιλογές ▶  Τερματ.ενεργής κλ ▶ OK ... η σύνδεση με τον πρώτο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

▶ Πιάστε το πλήκτρο τερματισμού  ... πραγματοποιείται επανάκληση από τον πρώτο συνομιλητή

Συμβουλευτική κλήση

Κλήση σε:

12

Σε αναμονή:

025167435



Τέλος κλ

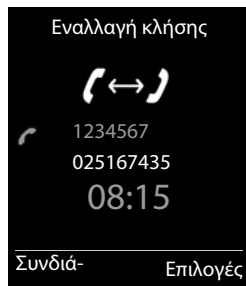
Επιλογές



## Εναλλαγή κλήσης

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.


- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε την κλήση ενός συνομιλητή σε αναμονή ... η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό ή το όνομα των δύο συνομιλητών, ενώ ο τρέχων συνομιλητής επισημαίνεται με .
- ▶ Κάντε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με το πλήκτρο ελέγχου .



## Τερματισμός ενεργής συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK** ... η σύνδεση με τον άλλο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... πραγματοποιείται επανάκληση από άλλο συνομιλητή

## Συνδιάσκεψη


Συνομιλία με δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.


- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε έναν συνομιλητή σε αναμονή ... έπειτα

Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης:

- ▶ **Συνδιασ.** ... όλοι οι συνομιλητές μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν





Επιστροφή στην εναλλαγή:

- ▶ **Χωριστά** ... Συνδέεστε ξανά με το συνομιλητή, με τον οποίο ξεκινήσατε τη συνδιάσκεψη
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  Τερματισμός συνομιλίας και με τους δύο συνομιλητές:


Καθένας από τους συνομιλητές μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάζοντας το ακουστικό.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή δικτύου

Ο τηλεφωνητής του δικτύου σας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

- ▶  ... επιλέξτε με   **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφων. δικτύου** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας:

- ▶ **Κατάσταση** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

## Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου



Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει εξουσιοδοτηθεί από το δίκτυο.

### καταχώρηση αριθμού

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Τηλεφων. δικτύου ▶ OK ... με καταχωρήστε ή αλλάξτε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ Αποθήκ.



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

### Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων Θυρίδες: ▶ OK


ή

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK





Ακρόαση αναγγελίας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .

## Λίστα μηνυμάτων

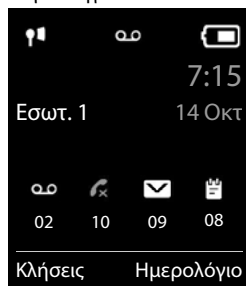
Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου, εισερχόμενα SMS και χαμένες συναντήσεις.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημένο → σελ. 26). Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:



-  στον τηλεφωνητή δικτύου
-  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
-  στη λίστα εισερχομένων SMS
-  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων

Παράδειγμα



Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες**: εμφανίζεται πάντα  
Καταχώρηση με **έντονους** χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.  
Καταχώρηση **χωρίς** έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.
- ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα  
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 24).

Παράδειγμα



Μηνύματα & κλήσεις	
<b>Αναπάντητες:</b>	<b>(5)</b>
Θυρίδες:	(1)
SMS:	(4)
Χαμένη ειδοπ.:	(2)
Πίσω	OK

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων

Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.


Στην κατάσταση αναμονής:


- ▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα      ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:


Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου ▶  

αναπάντητες κλήσεις ▶  

νέο SMS ▶  

... βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ... ρυθμίστε με  τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει ▶ 

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει ▶ 

- ▶ ... επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με **OK**

ή

- ▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ **Πίσω**









## Λίστες κλήσεων






Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.

### Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών:





- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:
  -  **Αναπάντητες,**
  -  **Απαντημένες,**
  -  **Εξερχόμενες**
- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού ( Τηλέφ.(Οικίας),  Τηλέφ.(Γραφείου),  Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα



Όλες οι κλήσεις	
  Γιώργος	Σήμερα, 15:40 [3]
 089563795	13/5/2015, 6:32 μμ
  Susan Black	12/5/2015, 1:12
Προβολή	Επιλογές

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων







Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ **Κλήσεις** ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK**





Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  **Αναπάντητες:** ▶ **OK**


### Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 



### Άλλες επιλογές

▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:



Προβολή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Προβολή**

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο**

Διαγραφή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**


Διαγραφή λίστας

▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 30).

### Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε  **στιγμιαία**

### Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και 200




Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP


Μήκος καταχώρησης: Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες




### Δημιουργία καταχώρησης

- ▶  ▶  <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων καταχώρησης και πληκτρολογήστε τα δεδομένα για την καταχώρηση:


Ονόματα / αριθμοί:

- ▶ ... καταχωρήστε με  το όνομα και/ή το επώνυμο, τουλάχιστον έναν αριθμό (οικία, εργασία ή κινητό τηλέφωνο) και κατά περίπτωση τη διεύθυνση E-Mail

Επέτειος:

- ▶ ... με  **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ ... καταχωρήστε με  την ημερομηνία και την ώρα ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Μελωδία καλ. (VIP):

- ▶ ... επιλέξτε με  τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίον πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος ... αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία καλ. (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Robert
Επώνυμο:	
Τηλέφ.(Οικίας):	
	Abc
< C	Αποθήκ.






Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.





Για την **Μελωδία καλ. (VIP)**: πρέπει να αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα.




## Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

▶  ▶ ... με  μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή  
▶  ▶ ... καταχωρήστε με  τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) ... η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ ... μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση




Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶  πατήστε **παρατεταμένα**

## Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης

▶  ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ ... επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξ/σία**

ή  
▶  ▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**



## Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης: ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

## Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επώνυμου.

▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα**

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

## Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο



▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ **OK**

## Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο


Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- από το κείμενο ενός SMS
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ **OK** ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ **Αποθήκ.**

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

- ▶ ... επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ **OK** ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ ... κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με **Ναι/Όχι** ▶ **Αποθήκ.**

## Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέττειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

**Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard:**

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.

**Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard:**

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.






**Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard:**

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφ.(Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.



---

### Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται





Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**



Με **vCard** μέσω **SMS** γίνεται αποστολή της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου με μορφή **vCard** μέσω **SMS**.

---

### Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή λίστ.** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

## Άλλες λειτουργίες

### Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**.

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούλιος 2015						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Πίσω						OK

### Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Πρόσθετα** ▶ OK ▶ **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ ... με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

▶ **Ωρα** ▶ ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

▶ **Κείμενο** ▶ ... με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

▶ **Ειδοποίηση** ▶ ... με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Αποθήκευση συνάντησης:

▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ OK ▶ ... έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

## Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

- Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**
- Αντίδραση με ένα SMS: ► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **SMS** ... ανοίγει το μενού SMS



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

## Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

### Άνοιγμα λίστας

► Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων ► **Χαμένη ειδοπ.:** ► **OK** ► ... με περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση

ή

► ► ... επιλέξτε με **Πρόσθετα** ► **OK** ► **Χαμένες ειδοπ/σεις** ► **OK**

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

- να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ► **Διαγραφ.**
- Σύνταξη SMS: ► **SMS** (μόνο όταν η λίστα έχει ανοιχθεί μέσω του μενού) ... ανοίγει το μενού SMS

## Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

► ► ... επιλέξτε με **Πρόσθετα** ► **OK** ► **Ημερολόγιο** ► **OK** ► ... επιλέξτε με την ημέρα ► **OK** ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ► ... επιλέξτε με τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

► **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ► **Προβολή** ► **Επεξ/σία**

ή ► **Επιλογές** ► **Επεξεργασία** ► **OK**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

► **Επιλογές** ► **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ► **OK**

Διαγραφή συνάντησης:

► **Επιλογές** ► **Διαγραφή καταχ.** ► **OK**

## Ξυπητήρι

Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:





▶ Επιλογές ▶  Διαγρ.όλων συναντ. ▶ OK ▶ Ναι


## Ξυπητήρι





Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.



### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπητηριού



▶  ▶ ... επιλέξτε με   Πρόσθετα ▶ OK ▶  Ξυπητήρι ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**



Ρύθμιση ώρας αφύπνισης:

▶  **Ωρα** ▶ ... με  καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά

Ρύθμιση ημερών: ▶  **Επανάληψη** ▶ ... με  επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**


Ρύθμιση έντασης: ▶  **Ένταση** ▶ ... με  ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε **Crescendo** (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:

▶  **Μελωδία** ▶ ... με  επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο  και η ώρα αφύπνισης.

### Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/έπειτος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

### Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

## Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το μέσο του πλήκτρου ελέγχου.

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

## Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

▶ ▶ ... επιλέξτε με Πρόσθετα ▶ OK ▶

Έλεγχος Χώρου ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ Κατάσταση: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή προορισμού:

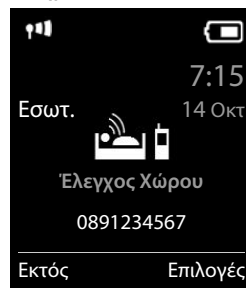
▶ Ειδοποίηση ▶ ... επιλέξτε με Εξωτερική ή Εσωτερική

Εξωτερική: ▶ Αριθμός ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶

Εσωτερική: ▶ Ακουστικό ▶ Αλλαγή ▶ ... με επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ OK

Έλεγχος Χώρου ενεργοποιημένο



## Έλεγχος χώρου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:

▶  **Αμφίδρομη ομιλία** ▶ ... με  **Εντός** ή επιλέξτε **Εκτός**

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:

▶  **Ευαισθησία** ▶ ... με  **Υψηλή** ή επιλέξτε **Χαμηλή**

Αποθήκευση της ρύθμισης: ▶ **Αποθήκευση**


Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

---

## Απενεργοποίηση/διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση ειδοποίησης:

▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης: ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 



---

## Απενεργοποίηση ειδοποίησης εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα   ... η κλήση τερματίζεται

Η ειδοποίηση απενεργοποιείται και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Baby-alarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.





Επανεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyalarm) με τον ίδιο αριθμό: ▶ ... Επανεργοποίηση (→ σελ. 35) ▶ **Αποθήκ.**

## ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

### Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%



▶  ... επιλέξτε με  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶ Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

### Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

▶  ... επιλέξτε με  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Χωρίς ακτινοβολ. ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)




Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς ακτινοβολ.**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.**

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει“ πιο συχνά το σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς ακτινοβολ.**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδίκευση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... ηχεί το σήμα επιλογής.

Μάθετε περισσότερα στο Internet, στο [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

### Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

- ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Χρονικ.έλεγχος** ▶ OK ▶ ... έπειτα

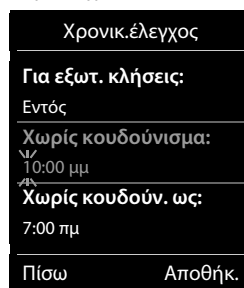
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ώρας: ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ **Χωρίς κουδούνισμα και Χωρίς κουδούν. ως**  
▶ ... καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα



Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

### Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

#### Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Σιγή ανώνυμων** ▶ **Επεξ/σία** ( = ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

#### Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

- ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶ **Ανώνυμ. κλήσεις** ▶ **Επεξ/σία** ( = ενεργό) ▶ ... επιλέξτε με **Λειτ. προστασίας:**

**Χωρ. προστ.** Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης

**Αθόρυβο** Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.



**Φραγή κλήσ.** Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.  
Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ► **Αποθήκ.**

## Λίστα φραγής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

### Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

► ► ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ► **OK** ► ... επιλέξτε με **Απαντημένες/Αναπάντητες** ► **OK** ► ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► **Επιλογές** ► **Αντ.σε λίστ.φραγής** ► **OK**

### Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

► ► ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Τηλεφωνία** ► **OK** ► **Λίστα φραγών** ► **Επεξ/σία** ► **Φραγμένοι αριθμοί** ► **OK** ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία καταχώρησης:

► **Νέο** ► ... καταχωρήστε με τον αριθμό ► **Αποθήκ.**

Διαγραφή καταχώρησης:

► ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► **Διαγραφ.** ... η καταχώρηση διαγράφεται

### Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

► ► ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Τηλεφωνία** ► **OK** ► **Λίστα φραγών** ► **Επεξ/σία** ► **Λεπ. προστασίας** ► **OK** ► ... επιλέξτε με την επιθυμητή προστασία:

**Χωρ. προστ.** Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.

**Αθόρυβο** Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

**Φραγή κλήσ.** Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ► **Αποθήκ.**

## SMS (γραπτά μηνύματα)

Μπορούν να αποστέλλονται μηνύματα SMS, όταν είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο.



Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (→ σελ. 20).

Ο πάροχος δικτύου υποστηρίζει την υπηρεσία SMS.

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κέντρο υπηρεσιών SMS, το υπομενού **Μηνύματα SMS** αποτελείται μόνο από την καταχώρηση **Ρυθμίσεις**.

## Σύνταξη και αποστολή SMS




Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα SMS).

Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και πίσω από αυτόν, σε παρενθέσεις, ποιο τμήμα μίας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή. Παράδειγμα: **405(2)**.

▶  ▶ **Επιλέξτε ... με**   **Μηνύματα SMS** επιλέξτε ▶ **OK ...** έπειτα



Σύνταξη SMS: ▶ Εισαγάγετε **Νέο SMS** ▶ **OK** ▶ ... με  κείμενο SMS

Αποστολή SMS: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

ή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αποστολ.** ▶ **OK**

Εισαγάγετε τον αριθμό (**Αποστολή SMS σε**):

Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶ **Επιλέξτε ... με τον αριθμό**

 ▶ **OK** ή καταχωρήστε απευθείας ▶ ... με τον αριθμό 

Για SMS σε μια θυρίδα SMS: Επισυνάψτε την ταυτότητα (ID) θυρίδας στο **τέλος** του αριθμού.

Αποστολή: ▶ **Αποστολ.**



Ο αριθμός πρέπει πάντοτε (και στο τοπικό δίκτυο) να περιέχει το πρόθεμα.

Αν υπάρχει εξωτερική κλήση ή μια διακοπή της σύνταξης για περισσότερο από 2 λεπτά, το κείμενο αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα προχείρων



Κατά την **αποστολή SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Αποστολή μηνύματος SMS σε μία διεύθυνση E-Mail



Το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

- ▶ ▶ Επιλέξτε ... με Μηνύματα SMS επιλέξτε ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ... έπειτα  
Εισαγωγή διεύθυνσης: ▶ Εισάγετε τη διεύθυνση E-Mail του παραλήπτη στην αρχή του κειμένου του SMS ... με
- ή
- ▶ Επιλέξτε Επιλογές ▶ Εισαγ. Διευθ. Email ▶ ... με καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που περιέχει μια διεύθυνση E-Mail ▶ OK
- Σύνταξη κειμένου: ▶ Ολοκληρώστε το ... με κείμενο SMS
- Αποστολή: ▶ Καταχωρήστε τον αριθμό της υπηρεσίας E-Mail Επιλογές ▶ Αποστολ. ▶ OK ▶ ... με (αν είναι καταχωρημένο) ▶ Αποστολ. ... το SMS αποστέλλεται στην υπηρεσία E-Mail του κέντρου αποστολής SMS

## Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα SMS μηνύματα, να τα αλλάξετε αργότερα και να τα αποστείλετε.

### Αποθήκευση SMS στη λίστα προχείρων

- ▶ ▶ Επιλέξτε ... με Μηνύματα SMS επιλέξτε ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ▶ ... με γράψτε SMS ▶ Επιλογές ▶ Αποθήκευση ▶ OK

### Ανοίξτε και επεξεργαστείτε SMS από τη λίστα προχείρων

- ▶ ▶ Επιλέξτε ... με Μηνύματα SMS επιλέξτε ▶ OK ▶ Πρόχειρα ▶ OK ▶ ... με επιλέξτε το αποθηκευμένο SMS ... πιθανές επιλογές:

Ανάγνωση προχείρου: ▶ Ανάγνωσ

Αλλαγή: ▶ Επιλογές ▶ Επεξεργασία ▶ OK

Αποστολή SMS: ▶ Επιλογές ▶ Αποστολ. ▶ OK

Διαγραφή καταχώρησης:

▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Διαγραφή όλων των προχείρων:



▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι

## Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων, τα αλυσιδωτά SMS εμφανίζονται γενικά σαν ένα SMS.

## Λίστα εισερχομένων SMS

Η λίστα εισερχομένων περιλαμβάνει όλα τα ληφθέντα SMS και SMS που δεν μπόρεσαν να σταλούν λόγω σφάλματος.


Τα νέα SMS σηματοδοτούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά Gigaset με το σύμβολο  στην οθόνη, με το πλήκτρο μηνυμάτων που αναβοσβήνει  και με έναν τόνο υπόδειξης.





### Άνοιγμα λίστας εισερχομένων

- Με το πλήκτρο μηνυμάτων:  ► ... ανοίγει η λίστα μηνυμάτων

Στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζεται ο αριθμός των υπάρχοντων μηνυμάτων SMS: **έντονα** = νέες καταχωρήσεις, **όχι έντονα** = αναγνωσμένες καταχωρήσεις

SMS: (2)

Άνοιγμα λίστας: ► Επιλέξτε ... με  SMS: ► OK

- Μέσω του μενού SMS:  ► Επιλέξτε ... με   Μηνύματα SMS επιλέξτε ► OK ►  Εισερχόμενα ► OK

Κάθε καταχώρηση στη λίστα περιλαμβάνει:



- τον αριθμό ή το όνομα του αποστολέα,
- Ημερομηνία και ώρα λήψης.

0123727859362922  
10.02.15 09:07

### Λειτουργίες της λίστας εισερχομένων

-  ► Επιλέξτε ... με   Μηνύματα SMS επιλέξτε ► OK ►  Εισερχόμενα ► OK ... πιθανές επιλογές:

Κλήση αποστολέα του SMS:

- Επιλέξτε ... με  SMS ► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Διαγραφή καταχώρησης:

- Επιλογές ►  Διαγραφή καταχ. ► OK







Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- Επιλογές ►  Αντιγρ.στο κατάλογ ► OK (→ σελ. 30)

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας εισερχομένων SMS:




- Επιλογές ►  Διαγραφή λίστας ► OK ► Ναι

### Ανάγνωση και διαχείριση SMS

-  ► Επιλέξτε ...   Μηνύματα SMS επιλέξτε ► OK ►  Εισερχόμενα ► OK ► ... με  SMS ►  Ανάγνωση ... πιθανές επιλογές:

Απάντηση SMS: ► Επιλογές ►  Απάντηση ► OK




Αλλαγή του κειμένου SMS και αποστολή σε επιλεγμένο παραλήπτη:

- Επεξεργαστείτε το κείμενο Επιλογές ►  Επεξεργασία ► OK ► ... με  Επιλογές ►  Προώθηση ► OK

Πρώθηση SMS σε έναν οποιονδήποτε παραλήπτη:



▶ Επιλογές ▶  Πρώθηση ▶ OK

Προβολή κειμένου με άλλη σειρά χαρακτήρων:



▶ Επιλέξτε Επιλογές ▶  Γραμματοσειρά ▶ OK ▶ ... με  επιλέξτε σειρά χαρακτήρων ▶ Επιλογή ( = επιλεγμένο)

## Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Εάν το τηλέφωνο αναγνωρίσει έναν τηλεφωνικό αριθμό στο κείμενο του SMS, τότε αυτός μαρκάρεται αυτόματα.

- Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶   (→ σελ. 28)

Εάν ο αριθμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή SMS, αποθηκεύστε τον με τον κωδικό τοπικού δικτύου (πρόθεμα).


- Επιλογή αριθμού: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Επιλογή του επόμενου αριθμού, εάν το SMS περιέχει περισσότερους αριθμούς: ▶ Κάντε κύλιση στο ... με , ώσπου να εξαφανιστεί από την οθόνη ο πρώτος αριθμός.



Για διεθνείς κωδικούς, το σύμβολο +δεν μεταφέρεται.

▶ Στην περίπτωση αυτήν, καταχωρήστε "00" στην του αριθμού.

## SMS με vCard

Η vCard είναι μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Επισημαίνεται στο κείμενο του SMS με το σύμβολο . Μία vCard μπορεί να περιέχει όνομα, προσωπικό τηλέφωνο, επαγγελματικό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο και τα γενέθλια. Οι καταχωρήσεις μίας vCard μπορούν να αποθηκευτούν διαδοχικά μεμονωμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.


Κατά την ανάγνωση του SMS, στο οποίο βρίσκεται η vCard: ▶ Προβολή ▶ Αποθήκ.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει αυτόματα. Ο αριθμός και το όνομα μεταφέρονται. Εάν στη vCard έχει καταχωρηθεί ημερομηνία γενεθλίων, η ημερομηνία μεταφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο ως επέτειος. Επεξεργαστείτε, εάν χρειάζεται, την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο και αποθηκεύστε την. Επιστρέψτε αυτόματα στο SMS με την vCard.


## Ειδοποίηση SMS


Ενημερωθείτε μέσω SMS με τις αναπάντητες κλήσεις και/ή τα νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή.

▶  ▶ Επιλέξτε ... με   Μηνύματα SMS επιλέξτε ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ 

Ειδοποίηση ▶ Αλλαγή ( = ενεργό) ... έπειτα

Εισαγάγετε τον αριθμό:

▶ Προς ... με  εισαγάγετε τον αριθμό, στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το SMS

Αναπάντητες κλήσεις: ▶  Επιλέξτε Αναπάντητες ▶ ... με  Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ Αποθήκ.



Μην εισαγάγετε τον προσωπικό σας αριθμό του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόχο, υποκείμενο σε χρέωση.

Κατά την **ειδοποίηση SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**.

## Κέντρα SMS

Στη συσκευή πρέπει να είναι αποθηκευμένος ο αριθμός κλήσης τουλάχιστον ενός κέντρου SMS, ώστε να μπορείτε να στέλνετε SMS. Τον αριθμό κλήσης ενός κέντρου SMS μπορείτε να τον μάθετε από το δίκτυό σας.

Λαμβάνονται τα SMS **κάθε** καταχωρημένου κέντρου SMS, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στον πάροχο δικτύου.

Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του κέντρου SMS που έχει καταχωρηθεί ως κέντρο αποστολής. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ως κέντρο αποστολής οποιοδήποτε άλλο κέντρο SMS για την αποστολή ενός τρέχοντος μηνύματος.

### Εισαγωγή/Αλλαγή κέντρου SMS, ρύθμιση κέντρου αποστολής

▶ ▶ ... επιλέξτε με Μηνύματα SMS επιλέξτε ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶   
Κέντρα SMS ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με το κέντρο SMS ( = τρέχον κέντρο αποστολής) ▶  
Επεξ/σία ... έπειτα

Ενεργοποίηση ως κέντρο αποστολής:

- ▶ **Κέντρο αποστολής:** ... επιλέξτε με **Ναι** ή **Όχι** (Ναι = μέσω του κέντρου SMS στέλνονται SMS)  
Για τα κέντρα SMS 2 έως 4, η ρύθμιση ισχύει μόνο για το επόμενο SMS.

Εισαγωγή του αριθμού της υπηρεσίας SMS:

- ▶ **Αριθμός κέντρου υπηρεσιών SMS** ▶ ... καταχωρήστε τον αριθμό με

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**




Με ένα flatrate για το σταθερό δίκτυο, οι αριθμοί έναντι χρέωσης με κωδικό 0900 συχνά είναι κλειδωμένοι. Αν στην περίπτωση αυτήν, για το κέντρο αποστολής SMS καταχωρηθεί ένας αριθμός από 0900, δεν μπορείτε να στείλετε SMS από το τηλέφωνό σας. Αν αποτύχει η προσπάθεια μετάδοσης, το SMS αποθηκεύεται στη λίστα εισερχομένων με κατάσταση σφάλματος.

## SMS σε τηλεφωνικά κέντρα

- Η **εκτροπή κλήσεων** πρέπει να προωθείται στην δευτερεύουσα τηλεφωνική εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου (CLIP).
- Στον αριθμό του κέντρου SMS ενδεχομένως ο κωδικός κλήσης/κωδικός υπηρεσίας να έχει προρυθμιστεί (εξαρτάται από το τηλεφωνικό κέντρο). Δοκιμή: Αποστείλετε SMS στον ίδιο τον αριθμό σας, μια φορά με κωδικό κλήσης, μια φορά χωρίς κωδικό κλήσης.
- Αν το SMS σταλεί χωρίς εσωτερικό αριθμό κλήσης, δεν είναι δυνατή η απευθείας απάντηση του παραλήπτη.

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Κάθε εισερχόμενο SMS σηματοδοτείται με ένα κουδούνισμα. Εάν αποδεχτείτε μία ανάλογη "κλήση", το SMS χάνεται. Για να το αποφύγετε, προβείτε σε καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις. Στην κατάσταση αναμονής:

▶  ▶ \* # → 0 5 # → 1 9 ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα

μη καταστολή πρώτου ήχου κουδουνισμού:

▶  ▶ OK

Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (εργοστασιακή ρύθμιση):

▶  ▶ OK

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS

- E0 Η σταθερή καταστολή της εμφάνισης του αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη (CLIR) ή δεν υπάρχει ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.
- FE Σφάλμα κατά τη μετάδοση του SMS.
- FD Σφάλμα κατά τη σύνδεση με το κέντρο SMS, βλ.Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη.

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

### Η αποστολή δεν είναι δυνατή

- Δεν έχει εγκριθεί το χαρακτηριστικό "αναγνώριση κλήσης" (CLIP).
  - ▶ Ζητήστε το ξεκλείδωμα του χαρακτηριστικού από τον πάροχο του δικτύου σας.
- Η μετάδοση του SMS διακόπηκε (π.χ. από μία κλήση).
  - ▶ Επαναλάβετε την αποστολή του SMS.
- Η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο.
- Για το κέντρο SMS δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός ή ο αριθμός έχει καταχωρηθεί λανθασμένα.
  - ▶ Καταχώρηση αριθμού (→ σελ. 44).

### Μη ολοκληρωμένο κείμενο SMS

- Η χωρητικότητα αποθήκευσης του τηλεφώνου έχει εξαντληθεί.
  - ▶ Διαγραφή όλων των SMS.
- Ο πάροχος δικτύου δεν έχει ακόμη μεταδώσει το υπόλοιπο SMS.

### Δεν λαμβάνετε πλέον μηνύματα SMS.

Έχει ενεργοποιηθεί μία προώθηση κλήσης για Όλες οι κλήσεις.

- ▶ Αλλαγή προώθησης κλήσης (→ σελ. 22).

### Το SMS αναπαράγεται

- Δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία “εμφάνιση του αριθμού κλήσης”.
  - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού από το φορέα δικτύου (υπόκειται σε χρέωση).
- Ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο πάροχος SMS δεν συνεργάζονται.
  - ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από το πάροχο SMS.
- Το τηλέφωνο δεν είναι εγγεγραμμένο στον πάροχο SMS.
  - ▶ Αποστείλετε ένα SMS για να καταχωρήσετε το τηλέφωνό σας για τη λήψη SMS.



## Επέκταση τηλεφώνου

### Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως έξι ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε δηλωμένη συσκευή εκχωρείται ένας εσωτερικός αριθμός (1 – 6) και ένα εσωτερικό όνομα (**ΕΣΩΤ 1 – ΕΣΩΤ 6**). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Αν έχουν εκχωρηθεί όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί στο σταθμό βάσης: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον

### Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στο σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Και τα δύο πρέπει να γίνουν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

#### Στο σταθμό βάσης

► Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.).

#### Στο ασύρματο ακουστικό

► ► Επιλέξτε ... με Ρυθμίσεις ► OK ► Δήλωση ακουστικού ► OK ► **Δήλωση ακουστικού** ► OK ► ... επιλέξτε με το σταθμό βάσης (αν το ασύρματο ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις βάσεις) ► OK ... αναζητείται ένας δηλωμένος σταθμός βάσης ► ... καταχωρήστε το PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: **0000**) ► OK





Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.





Μέγιστος αριθμός ασύρματων ακουστικών που μπορούν να δηλωθούν στο σταθμό βάσης (κατάληψη όλων των εσωτερικών αριθμών): Το ασύρματο ακουστικό με το μεγαλύτερο εσωτερικό αριθμό αντικαθίσταται από το νέο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επειδή π.χ. το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό χρησιμοποιείται για συνομιλία, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός εσωτερικού**. ► Διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον και επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης

## Δήλωση ασύρματου ακουστικού σε περισσότερους σταθμούς βάσης

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης. Ο ενεργός σταθμός είναι ο σταθμός, στον οποίο είχε δηλωθεί τελευταία το ασύρματο ακουστικό. Οι άλλοι σταθμοί παραμένουν αποθηκευμένοι στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών.



- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Επιλογή βάσης ▶ OK ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή του ενεργού σταθμού βάσης:







- ▶ ... επιλέξτε με  το σταθμό βάσης ή τον **Καλύτερη βάση** ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο)

**Καλύτερη βάση:** Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει το σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη, μόλις χάσει τη σύνδεση στην τρέχουσα βάση.

Αλλαγή ονόματος ενός σταθμού βάσης:

- ▶ ... επιλέξτε με  το σταθμό βάσης ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο) ▶ **Όνομα** ▶ αλλάξτε το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

## Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶  Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ... έχει επιλεγεί το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶ ... επιλέξτε με  ένα άλλο ασύρματο ακουστικό κατά περίπτωση ▶ OK ... καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ OK ▶ ... επιβεβαιώστε την κατάργηση δήλωσης με **Ναι**

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμα δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, στρέφεται στον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

## Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού ("Paging")

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/paging στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουνουνίζουν ταυτόχρονα (Αναζήτηση), ακόμη και όταν οι ήχοι κουνουνισμού είναι απενεργοποιημένοι. **Εξαιρεση:** Ασύρματα ακουστικά στα οποία είναι ενεργή η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone).

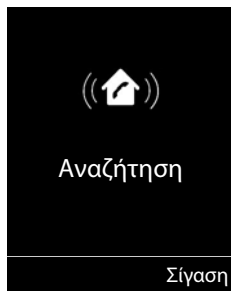
### Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**

ή ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό








ή ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** στο ασύρματο ακουστικό

ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα κλήση αναζήτησης (paging) τερματίζεται αυτόματα.



## Αλλαγή του ονόματος του ασύρματου ακουστικού και του εσωτερικού αριθμού

Κατά τη δήλωση πολλών ασύρματων ακουστικών αντιστοιχίζονται σε αυτά αυτόματα τα ονόματα "Εσωτ. 1", "Εσωτ. 2" κ.λπ. Κάθε ασύρματο ακουστικό λαμβάνει αυτόματα το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό. Ο εσωτερικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ 2**. Μπορείτε να αλλάξετε τον όνομα και τον αριθμό των ασύρματων ακουστικών. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες.

- ▶  ▶ ... η λίστα ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ... πιθανές επιλογές:
- Αλλαγή ονόματος: ▶ **Επιλογές** ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ ... διαγράψτε με  το τρέχον όνομα ▶ ... με  καταχωρήστε το νέο όνομα ▶ **OK**
- Αλλαγή αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξ.αριθ.ακουστ.** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

## Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.








Η διαδικασία ρύθμισης του Repeater σας εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο Repeater.

- Repeater χωρίς κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater πριν την έκδοση 2.0
- Repeater με κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater από την έκδοση 2.0







Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset Repeater μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater και στο internet, στην ιστοσελίδα → [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

### Repeater χωρίς κωδικοποίηση

Ενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας / απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Μέγιστη εμβέλεια** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ▶  **Χωρίς ακτινοβολ.** ▶ **Αλλαγή** ( = απενεργό)

Απενεργοποίηση κωδικοποίησης

- ▶  ▶ επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Κρυπτογράφηση** ▶ **Αλλαγή** ( = απενεργοποιημένο)

Δήλωση Repeater

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση πολλών Gigaset Repeater.

## Repeater με κωδικοποίηση



Η κωδικοποίηση είναι ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση).

### Δήλωση Repeater

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση έως 2 Repeater.

Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιείται και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.** Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, όσο το Repeater παραμένει δηλωμένο.

Μόλις δηλωθεί ένας Repeater, εμφανίζεται μια λίστα Repeater στις

**Ρυθμίσεις** ▶ **Σύστημα** ▶ **Repeater**

### Κατάργηση δήλωσης Repeater

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Σύστημα** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον Repeater ▶ **Διαγραφ.** ▶ **Ναι**

## Λειτουργία σε Router

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση router, είναι πιθανό να δημιουργηθεί **ηχώ**, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της **λειτουργίας XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Εάν το **XES-Modus 1** δεν απενεργοποιεί την εμφάνιση ηχούς: ενεργοποιήστε τη **λειτουργία XES 2**.

- ▶ ▶ \* #-> 0 5 #-> 7 0 ▶ ... Πιέστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα
- 0 ▶ **OK** Κανονική λειτουργία
- 1 ∞ ▶ **OK** Λειτουργία XES 1
- 2 ▶ **OK** Λειτουργία XES 2



Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με την ηχώ, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η κανονική λειτουργία (εργοστασιακή ρύθμιση).

## Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο

Μπορείτε να δείτε ποιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για το τηλεφωνικό σας κέντρο στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε τηλεφωνικά κέντρα που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση κλήσεων, δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.

### Ρύθμιση διαδικασίας επιλογής τονικής κλήσης (Τονικός) ή παλμικής κλήσης (Παλμικός)

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Τύπος κλήσης ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τονική κλήση (Τονικός) ή παλμική κλήση (Παλμικός) ▶ Επιλογή = επιλεγμένο

### Ρύθμιση χρόνου Flash

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Χρόνοι Flash ▶ OK ... οι πιθανοί χρόνοι Flash εμφανίζονται σε λίστα ▶ ... επιλέξτε με το χρόνο Flash ▶ Επιλογή = επιλεγμένο

### Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας)

Ορίστε τον κωδικό κλήσης (π.χ. "0" για κλήση από σταθερό δίκτυο).

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Κωδικ.πρόσβασης ▶ OK ▶ ... έπειτα

Σταθερό δίκτυο: ▶ Πρόσβαση εξωτ/κής γραμμής από: ... καταχωρήστε ή αλλάξτε με τον κωδικό κλήσης με έως 3 ψηφία

Κανόνας: ▶ Για ▶ ... επιλέξτε με πότε πρέπει να επιλεγεί ο κωδικός κλήσης

**Λίστες κλήσεων:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται μόνο σε αριθμούς από μια λίστα (λίστα εισερχόμενων κλήσεων, λίστα αναπάντητων κλήσεων, λίστα SMS).

**Όλες οι κλήσεις:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται σε όλους τους αριθμούς που καλούνται.

**Εκτός:** Ο κωδικός κλήσης απενεργοποιείται και δεν προστίθεται σε κανέναν αριθμό κλήσης.































Αποθήκευση: ▶ Αποθήκ.



Ο κωδικός κλήσης δεν προστίθεται ποτέ στους αριθμούς των κέντρων SMS.

## Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

▶  ▶ \*  #  0  5  #  ... έπειτα

Παύση μετά από κατάληψη της γραμμής:	1 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	3 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	7 δευτ.	▶			▶		▶	OK
Παύση μετά από πίεση του πλήκτρου R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Παύσης κλήσης (παύση ανάλογα με τον κωδικό κλήσης):	1 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	2 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	3 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	6 δευτ.	▶			▶		▶	OK

Κατά την κλήση προσθέστε και την παύση κλήσης:

▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα ... στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

## Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (Τονικός)

Μετά την κλήση του εξωτερικού αριθμού ή τη δημιουργία της σύνδεσης:







▶ Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο .

Μετά τον τερματισμό επανενεργοποιείται αυτόματα η παλμική κλήση.





# Ρύθμιση τηλεφώνου

## Ασύρματο ακουστικό

### Αλλαγή γλώσσας

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Γλώσσα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τη γλώσσα ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)






Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάλλητη γλώσσα:

- ▶  ▶ Πιέστε τα πλήκτρα   **αργά** και διαδοχικά ▶ ... επιλέξτε με  τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης


## Οθόνη και πληκτρολόγιο

### Προφύλαξη οθόνης (screensaver)



Για προβολή στην κατάσταση αναμονής ως προφύλαξη οθόνης διατίθενται ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, και διάφορες εικόνες.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Προφύλαξη οθόνης ▶ **Επεξ/σία** ( = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶  **Επιλογή** ▶ ... επιλέξτε με  την προφύλαξη οθόνης (**Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / <εικόνες>**)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:


- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**








Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

### Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία** ... εμφανίζεται η οθόνη αναμονής

### Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Χρωματικό σχήμα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

## Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη** ▶ OK ▶ **Φωτισμός** ▶ OK ... έπειτα

Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

▶ Στο φορτιστή: ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

▶ **Εκτός φορτιστή** ▶ ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Αποθήκευση επιλογής:

▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

## Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.

### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

▶ **Ένταση ακουστικού** ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ **Αποθήκ.** ... η ρύθμιση αποθηκεύεται



Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

### Στην κατάσταση αναμονής

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ένταση ακουστικού** ▶ OK ... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ **Ακουστικό:** ... ρυθμίστε με την ένταση

Για το ηχείο: ▶ **Ανοικτή συνομιλία** ▶ ... ρυθμίστε με την ένταση








Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**



## Προφίλ ακουστικού








Επιλέξτε ένα προφίλ για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που σας ταιριάζει.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Προφίλ ακουστικού ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  προφίλ Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση) ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο

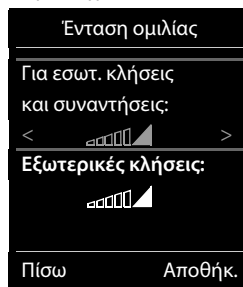
## Ήχοι κουδουνισμού

### Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).









- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  Για εσωτ. κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις ▶ ... ρυθμίστε με  την ένταση ▶ Αποθήκ.

Παράδειγμα





### Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶  Μελωδίες ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τη σύνδεση ▶ ... επιλέξτε με  τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ Αποθήκ.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


### Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη 

### Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα

### Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο Σίγαση ή το πλήκτρο τερματισμού 

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (Μπιπ)

Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ Πατήστε τον αστερίσκο  **παρατεταμένα** ▶ πατήστε **Μπιπ** μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 


Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ Πατήστε τον αστερίσκο  **παρατεταμένα**

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Τόνοι υπηρεσιών** ▶ **OK** ... έπειτα

Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  **Επιβεβαίωση** ▶ ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  **Μπαταρία** ▶ ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**




Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος Χώρου δεν ακολουθεί προειδοποίηση μπαταρίας.


## Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

**Πλήκτρα αριθμητικών ψηφίων:** Τα πλήκτρα  και  έως  μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.

**Πλήκτρα οθόνης:** Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί μια **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιούνται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

## Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)

 Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ.**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

- ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Σε περίπτωση διαγραφής της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου στο μέλλον, αυτόν δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση των αριθμητικών πλήκτρων.

## Κλήση αριθμού

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ ... πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

## Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:


Αλλαγή αντιστοίχισης: ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

- ▶ **Διαγραφ.**

## Ορισμός πλήκτρου οθόνης, αλλαγή αντιστοίχισης

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε **παρατεταμένα** το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο ... ανοίγει η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ▶ ... επιλέξτε με  τη λειτουργία ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

<b>Έλεγχος Χώρου</b>	Ρύθμιση ελέγχου χώρου (Babyphone) και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Ξυπητήρι</b>	Ρύθμιση ξυπητηριού και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Ημερολόγιο</b>	Εμφάνιση ημερολογίου
<b>Άμεση κλήση</b>	Ρύθμιση άμεσης κλήσης
<b>Επανάκληση</b>	Εμφάνιση λίστας επανάκλησης
<b>Περισσότερα...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... επιλέξτε με  περισσότερες λειτουργίες
<b>Λίστες κλήσεων</b>	Εμφάνιση λίστας κλήσεων
<b>Απόκρυψη αριθμού</b>	Καταστολή μετάδοσης του αριθμού κλήσης για την επόμενη κλήση
<b>Εκτροπή κλήσης</b>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων
<b>Μηνύματα SMS</b>	Άνοιγμα μενού SMS

### Έναρξη λειτουργίας








Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ► Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

---

### Αλλαγή PIN ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό προστατεύεται με ένα PIN από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Το PIN του ασύρματου ακουστικού απαιτείται π.χ. για το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.






Αλλαγή του 4ψήφιου PIN του ασύρματου ακουστικού (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

►  ► ... επιλέξτε με τα βέλη   **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Σύστημα** ► **OK** ►  **PIN ακουστικού** ► **OK** ► ... καταχωρήστε πατώντας  το τρέχον PIN του ασύρματου ακουστικού ► **OK** ► ... καταχωρήστε πατώντας  το νέο PIN του ασύρματου ακουστικού ► **OK**

---

### Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

►  ► ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Σύστημα** ► **OK** ►  **Επαναφ.ακουστ.** ► **OK** ► **Ναι** ... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων
- λίστες SMS

## Σύστημα

### Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπνητηριού και του ημερολογίου.

Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα Ρύθμιση ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία:** ... καταχωρήστε με την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

π.χ. για την 14.01.2015

Ρύθμιση ώρας: ▶ **Ωρα** ▶ ... καταχωρήστε με τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία

π.χ. για 07:15

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

### Προσωπικός κωδικός κλήσης

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π.χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).

Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Κωδικοί περιοχής** ▶ **OK** ▶ ελέγξτε τον (προ)επιλεγμένο κωδικό κλήσης

Αλλαγή αριθμού:

▶ ... επιλέξτε/αλλάξτε με το πεδίο καταχώρησης ▶ ... αλλάξτε με τη θέση καταχώρησης ▶ **<C** ... διαγράψτε κατά περίπτωση το ψηφίο ▶ ... καταχωρήστε με το ψηφίο ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Κωδικοί περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	00 - 49
Αστικός κωδικός:	0 - [8] ]
< C	Αποθήκ.







### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶ **Μελωδ.αναμονής** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

## Αλλαγή PIN συστήματος

Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN συστήματος. Πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε τον κωδικό PIN συστήματος κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού, κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων για το τοπικό δίκτυο, για την ενημέρωση λογισμικού ή κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αλλαγή του καθορισμένου, 4ψηφίου PIN συστήματος του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **PIN συστ/τος** ▶ **OK** ▶ ... καταχωρήστε κατά περίπτωση με  το τρέχον PIN συστήματος (αν δεν είναι 0000) ▶ **OK** ▶ ... καταχωρήστε με  το νέο PIN συστήματος ▶ **Αποθήκ.**

## Επαναφορά του PIN συστήματος

Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN **0000**:






▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/raging στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος **0000**



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

## Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
  - τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
  - το PIN συστήματος διατηρείται,
  - ενεργοποιείται η **Μέγιστη εμβέλεια** και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.**
- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Επαναφ.βάσης** ▶ **OK** ▶ ... καταχωρήστε με  το PIN συστήματος ▶ **OK** ▶ **Ναι** ... ο σταθμός βάσης επανεκκινείται. Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα.

## Παράρτημα

### Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



#### Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



#### Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης:

Δεν μπορέσατε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;  
 Είμαστε στη διάθεσή σας...

... μέσω e-mail: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... μέσω τηλεφώνου:

**Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778**

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

### Ερωτήσεις και απαντήσεις

Προτεινόμενες λύσεις μπορείτε να βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση ➔ [www.gigaset.com/faq](http://www.gigaset.com/faq)

#### Βήματα αντιμετώπισης σφαλμάτων

Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. ► πατήστε **παρεταταμένα**
- Η μπαταρία είναι άδεια. ► Φορτίστε ή, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (➔ σελ. 7)

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Χωρίς βάση".

- Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. ► Μειώστε την απόσταση ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης.
- Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. ► Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης
- Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια**.
  - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** (➔ σελ. 37) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Δηλώστε το ακουστικό".

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ακόμα δηλωμένο ή η δήλωσή του καταργήθηκε από τη δήλωση ενός άλλου ασύρματου ακουστικού (περισσότερες από 6 δηλώσεις DECT). ► Νέα δήλωση ασύρματου ακουστικού (➔ σελ. 47)

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

### Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει.

- Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. ► Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού (→ σελ. 55)
- Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων (→ σελ. 22)
- Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, εφόσον υπάρχει απόκριση του αριθμού του καλούντα.
  - Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις (→ σελ. 38)
- Το τηλέφωνο δε χτυπά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αντίστοιχα σε ορισμένους αριθμούς.
  - Ελέγξτε το χρονικό έλεγχο για εξωτερικές κλήσεις (→ σελ. 38)

### Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν το ασύρματο ακουστικό δεν βρίσκεται στη βάση φόρτισης

- Η αυτόματη αποδοχή κλήσεων έχει απενεργοποιηθεί. ► Ενεργοποιήστε την αυτόματη αποδοχή κλήσεων (→ σελ. 54)

### Κανένας ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.

- Λανθασμένο καλώδιο τηλεφώνου. ► Χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος (→ σελ. 67).

### Η σύνδεση διακόπεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

- Ένας Repeater (προ της έκδοσης 2.0) έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί (→ σελ. 49).
  - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ασύρματο ακουστικό (→ σελ. 10).

### Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN.

- Το PIN συστήματος είναι λανθασμένο. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία, ή αν χρειαστεί επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 60)

### Ξεχάσατε το PIN συστήματος.

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 60)

### Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

- Το ασύρματο ακουστικό έχει „σιγηθεί“. ► Επανεργοποίηση μικροφώνου (→ σελ. 19)

### Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται.

- Κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ενεργοποιημένα. ► Ενημερωθείτε από τον πάροχο δικτύου.

### Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.

- Δεν έχει ενεργοποιηθεί η **αναγνώριση κλήσης (CLI)** για τον καλούντα. ► Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση κλήσης (CLI) από το δίκτυο.
- Η **εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP)** δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας ή δεν έχει ενεργοποιηθεί. ► Ζητήστε από το δίκτυο σας να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP).
- Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ένος ρούτερ με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.
  - Επαναφορά κέντρου: Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.
  - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και ενδεχομένως ενεργοποιήστε την εμφάνιση αριθμών κλήσης. Στις οδηγίες χρήσης του κέντρου αναζητήστε όρους όπως CLIP, αναγνώριση κλήσης, μετάδοση αριθμού κλήσης, εμφάνιση κλήσης, ... ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κέντρου.

### Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος (φθίνουσα τονική ακολουθία).

- Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

### Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

- Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση. ► Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

### Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου.

- Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου εξαρτάται από το δίκτυο.
  - Χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και τις λειτουργίες του δικτύου σας ή απευθυνθείτε στον πάροχο σας.

### Στη λίστα κλήσεων δεν εμφανίζεται η ώρα ειδοποίησης.

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα.



## Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγιο, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modocenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες καθίσταται ή αποκλείονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεων, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

### Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

## Υποδείξεις κατασκευαστή

### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση ΕΚ για τη χώρα σας, σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ, στη διεύθυνση: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, επιλέξτε όλα αυτά τα αρχεία.

**CE 0682**

## Περιβάλλον

### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

## Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

## Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατό ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.**
  - 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
  - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
  - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
  - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι σε:** φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
  - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μπαταρίες

Τεχνολογία:	2 x AAA NiMH
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

### Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)*	320/180
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	14
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες) *	120/95
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	7,5

\* Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Χωρίς ακτινοβολ., χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής (Ρύθμιση φωτισμού οθόνης → σελ. 54)



Ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου παρατείνεται με μια πιο ισχυρή μπαταρία.

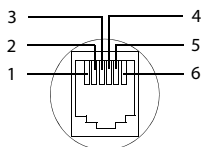
### Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής	περ. 0,5 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 0,6 W

### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1,900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)/IWW (παλμική κλήση)

## Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος



- 1 ελεύθερος
- 2 ελεύθερος
- 3 a
- 4 b
- 5 ελεύθερος
- 6 ελεύθερος

## Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

### Βασική γραμματοσειρά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>☐</small>	1									
2 <small>ακ</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>ακ</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ακ</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>ακ</small>	j	k	l	5						
6 <small>ακ</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>ακ</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>ακ</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>ακ</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>☐</small>	<small>←</small> <sup>1)</sup>	.	,	?	!	<small>←</small> <sup>2)</sup>	0			

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

### Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 <small>☐</small>	1											
2 <small>ακ</small>	α	β	ά	2	a	b	c					
3 <small>ακ</small>	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4 <small>ακ</small>	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5 <small>ακ</small>	κ	λ	5	j	k	l						
6 <small>ακ</small>	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7 <small>ακ</small>	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8 <small>ακ</small>	θ	τ	8	t	u	v						
9 <small>ακ</small>	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ÿ	9	w	x	y	z	
0 <small>☐</small>	<small>←</small> <sup>1)</sup>	.	,	?	!	<small>←</small> <sup>2)</sup>	0					

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής



## Σύμβολα οθόνης








Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

### Σύμβολα της μπάρας επιλογών

σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό) 1 % -100 % άσπρο, όταν <b>Μέγιστη</b> εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη</b> εμβέλεια ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	<b>Χωρίς ακτινοβολ.</b> ενεργό: άσπρο, όταν <b>Μέγιστη</b> εμβέλεια ενεργό; πράσινο, όταν <b>Μέγιστη</b> εμβέλεια ανενεργό
	ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος




### Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου




σύμβολο	Σημασία
	Κλειδωμά πλήκτρων ενεργοποιημένο
 	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας: άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
 	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %  αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
 	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης): 0 % - 100 %




### Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης

## Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

## Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Άνοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε



### Μηνύματα SMS

Νέο SMS	→ σελ. 40				
Εισερχόμενα	→ σελ. 42				
Πρόχειρα	→ σελ. 41				
Ρυθμίσεις	→ σελ. 44				
	<table border="1"> <tr> <td>Κέντρα SMS</td> <td>→ σελ. 43</td> </tr> <tr> <td>Ειδοποίηση</td> <td>→ σελ. 43</td> </tr> </table>	Κέντρα SMS	→ σελ. 43	Ειδοποίηση	→ σελ. 43
Κέντρα SMS	→ σελ. 43				
Ειδοποίηση	→ σελ. 43				



### Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμ/των	→ σελ. 24
Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 24



### Πρόσθετα

Ημερολόγιο	→ σελ. 32
Ξυπνητήρι	→ σελ. 34
Έλεγχος Χώρου	→ σελ. 35
Άμεση κλήση	→ σελ. 15
Χαμένες ειδοπ/σεις	→ σελ. 33



### Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	→ σελ. 27
Εξερχόμενες	
Απαντημένες	
Αναπάντητες	



### Υπηρεσίες Δικτύου

Εκτροπή κλήσης	→ σελ. 22
Αναμονή κλήσης	→ σελ. 21





## Ρυθμίσεις

Ημερομηνία/Ωρα			→ σελ. 59	
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση ακουστικού	Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 55	
		Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 56	
		Ήχος ακουστικού	→ σελ. 55	
		Ένταση ομιλίας	→ σελ. 55	
		Μελωδίες	→ σελ. 55	
	Μελωδ.αναμονής	Χρονικ.έλεγχος	→ σελ. 38	
		Σιγή ανώνυμων	→ σελ. 38	
			→ σελ. 59	
Οθόνη	Προφύλαξη οθόνης		→ σελ. 53	
		Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 53	
		Φωτισμός	→ σελ. 54	
Γλώσσα			→ σελ. 53	
Δήλωση ακουστικού	Δήλωση ακουστικού		→ σελ. 47	
		Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 48	
		Επιλογή βάσης	→ σελ. 48	
Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση		→ σελ. 54	
		Κωδικόι περιοχής	→ σελ. 59	
		Σύνδεση εσωτερ.	→ σελ. 18	
		Κωδικ.πρόσβασης	→ σελ. 51	
		Τύπος κλήσης	→ σελ. 51	
		Τονικός		
		Παλμικός		
		Χρόνοι Flash		→ σελ. 51
		Ανώνυμ. κλήσεις		→ σελ. 38
	Λίστα φραγών	Φραγμένοι αριθμοί	→ σελ. 39	
		Λειτ. προστασίας	→ σελ. 39	
Σύστημα	Επαναφ.ακουστ.		→ σελ. 58	
		PIN ακουστικού	→ σελ. 58	
		Επαναφ.βάσης	→ σελ. 60	
		Κρυπτογράφηση	→ σελ. 49	
		Repeater	αν είναι ήδη καταχωρημένος τουλάχιστον ένας Repeater	→ σελ. 50
		PIN συστ/τος	→ σελ. 60	
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια		→ σελ. 37	
	Χωρίς ακτινοβολ.			

# Ευρετήριο

<b>A</b>	
Ακουστικά βαρηκοΐας	4
Ακρόαση μηνυμάτων	24
Ακτινοβολία μείωση	37
Αλλαγή Γλώσσα οθόνης	53
ένταση ακουστικού	54
ένταση ανοιχτής συνομιλίας	54
PIN συστήματος	60
Αλλαγή ονόματος του ασύρματου ακουστικού	49
Αλλαγή PIN	60
Αλλαγή PIN ασύρματου ακουστικού	58
Αλλαγή PIN συστήματος	60
Αλυσίδα βλ. SMS	
Αναγνώριση κλήσεων	20
Αναγνώριση κλήσης δεν υπάρχει	20
Αναζήτηση Ασύρματο ακουστικό	48
Αναζήτηση ακουστικού	48
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	29
Αναμονή κλήσης, εξωτερική αποδοχή/απόρριψη	16, 18
Αναμονή κλήσης, εσωτερική αποδοχή	18
Ανοικτή ακρόαση	19
Αντιμετώπιση σφαλμάτων γενικά	61
SMS	45
Αντιστοίχιση πλήκτρου	56
Απεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone)	36
Απεργοποίηση της ασύρματης μονάδας	37
Αποδοχή κλήσεων	54
Απόκρυψη αριθμού κλήσης	20
Αποποίηση ευθύνης	64
Απόρριψη	65
Αποστολή πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό	30
SMS	40
Αριθμός Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου	24
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	30
Αστικός κωδικός	59
Ασύρματα ακουστικά χρήση περισσότερων	47
Ασύρματο ακουστικό αλλαγή αριθμού	49
αλλαγή για καλύτερη λήψη	48
αλλαγή ονόματος	49
αλλαγή ρυθμίσεων	53
αλλαγή σταθμού βάσης	48
Αναζήτηση	48
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού („Paging“)	48
αυτόματο κλειδωμα πλήκτρων	54
Γλώσσα οθόνης	53
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	53
δήλωση	47
δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης	48
Διαγραφή	48
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	10
Ένταση ακουστικού	19, 54
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	19
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	54
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	56
Θέση σε λειτουργία	7
Κατάσταση αναμονής	12
Σίγαση	19
Σύνδεση βάσης φόρτισης	7
Τόνοι υπόδειξης	56
φωτισμός οθόνης	53, 54
φωτισμός πληκτρολογίου	54
χρήση ως Babyfon	35
Χρωματική παλέτα	53
Επασφάλιση των ρυθμίσεων συστήματος	60
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	54
Αυτόματος τηλεφωνητής Ακρόαση μηνυμάτων	24
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	24
<b>B</b>	
Βάση PIN συστήματος	60
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό) Σύνδεση	7
Βοήθεια	61
Βυσματωτό τροφοδοτικό	4
<b>Γ</b>	
Γλώσσα, οθόνη	8, 53
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	53
Γραμμή κατάσταση Εικονίδια	68
<b>Δ</b>	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό)	47
Διαδικασία κλήσης	51
Διακριτικός αριθμός υπηρεσίας (τηλεφωνικό κέντρο)	51
Διάταξη βύσματος	67
Διεθνής κωδικός	59
Διεύθυνση E-Mail	41
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	13

<b>E</b>		<b>H</b>	
Εγγύηση . . . . .	63	Ημερολόγιο . . . . .	32
Ειδοποίηση SMS . . . . .	43	Ηχείου . . . . .	19
Εισαγάγετε τον αριθμό . . . . .	13	Ηχώ, σε λειτουργία με router . . . . .	50
Εισαγωγή διαλυτικών . . . . .	13	Ήχοι κλήσης . . . . .	55
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων . . . . .	13	Ήχος κουδουνισμού	
Εισαγωγή κειμένου . . . . .	13	Αλλαγή . . . . .	55
Έλεγχος χώρου . . . . .	35	Ένταση . . . . .	55
Εμφάνιση		καταστολή . . . . .	45
άνγνωστη . . . . .	20	καταστολή πρώτου . . . . .	45
ανώνυμη . . . . .	20	Μελωδία για εσωτερικές/έξωτερικές	
εξωτερική . . . . .	20	κλήσεις . . . . .	55
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου . . . . .	25	χρονικός έλεγχος . . . . .	38
χαμένη συνάντηση/επέτειος . . . . .	33	Ήχος κουδουνισμού VIP . . . . .	28
χωρητικότητα αποθήκευσης στον			
τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	29		
Εμφάνιση αριθμού κλήσης . . . . .	20	<b>Θ</b>	
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων . . . . .	25	Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό . . . . .	7
Εναλλαγή			
δύο εξωτερικές συνομιλίες . . . . .	23	<b>I</b>	
Εναλλαγή κλήσης . . . . .	17	Ιατρικά μηχανήματα . . . . .	4
Ενεργοποίηση . . . . .	5	Ισχύς σήματος λήψης . . . . .	68
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης			
νέων μηνυμάτων . . . . .	26	<b>K</b>	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου		Καλύτερη βάση . . . . .	48
κουδουνισμού . . . . .	55	Κατανάλωση ενέργειας . . . . .	66
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος		Κατάργηση δήλωσης (ασύρματο ακουστικό) . . . . .	48
πλήκτρων . . . . .	10	Κατάσταση αναμονής	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής		επιστροφή στην . . . . .	12
λυχνίας (Led) μηνυμάτων . . . . .	26	Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι) . . . . .	34
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater		Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας . . . . .	68
Ένταση		Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού . . . . .	45
ακουστικό . . . . .	54	Κέντρο SMS	
ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού . . . . .	54	αλλαγή αριθμού . . . . .	44
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου		ρύθμιση . . . . .	44
ακουστικού . . . . .	19	Κεφαλαία/πεζά γράμματα . . . . .	13
ηχείο . . . . .	54	Κλειδώμα πλήκτρων, αυτόματο . . . . .	54
Ένταση ακουστικού . . . . .	19	Κλήση	
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	19	Αποδοχή . . . . .	16
Εξουσιοδότηση . . . . .	64	εξωτερική . . . . .	14
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών . . . . .	61	εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .	17
Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις		εσωτερική . . . . .	16
εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	58	με ταχεία κλήση . . . . .	56
Επαφή με υγρά . . . . .	65	Κλήση αφύπνισης . . . . .	34
Επέτειος, βλ. συνάντηση		Κλήση έκτακτης ανάγκης	
Επιλογή		αδύνατη . . . . .	4
από λίστα επανάκλησης . . . . .	14	Κλήση με απόκριση . . . . .	20
από λίστα κλήσεων . . . . .	15	Κλήση, ανώνυμη . . . . .	20
από τον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	14	σιγή . . . . .	38
Ερωτήσεις και απαντήσεις . . . . .	61	Κωδικός κλήσης (τηλεφωνικό κέντρο) . . . . .	51
Εσωτερική			
παράλληλη κλήση . . . . .	17	<b>Λ</b>	
Εσωτερικό		Λειτουργία XES . . . . .	50
σύνδεση . . . . .	18	Λίστα	
Τηλεφώνημα . . . . .	16	Λίστα εισερχομένων SMS . . . . .	42
Ευρετήριο . . . . .	28	λίστα προχείρων SMS . . . . .	41

## Ευρετήριο

Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS) . . . . .	42	Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες . . . . .	13
Λίστα επανάκλησης . . . . .	14	Περιβάλλον . . . . .	64
Λίστα κλήσεων		Περιεχόμενο συσκευασίας . . . . .	5
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα . . . . .	27	Πίνακας ακολουθίας χαρακτήρων . . . . .	67
καταχώρηση . . . . .	27	Πλήκτρα	
Λίστα κλήσης		ανοιχτή συνομιλία . . . . .	19
άνοιγμα . . . . .	27	μενού . . . . .	11
Διαγραφή . . . . .	27	Πλήκτρα οθόνης . . . . .	1, 11
Διαγραφή καταχώρησης . . . . .	27	Πλήκτρο απάντησης . . . . .	1
επιλογή από . . . . .	15	Πλήκτρο αστερίσκου . . . . .	1
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό		Πλήκτρο ελέγχου . . . . .	1, 11
κατάλογο . . . . .	27	Πλήκτρο τερματισμού . . . . .	14
Λίστα μηνυμάτων . . . . .	25	Πλήκτρο R . . . . .	1
Λίστα προχείρων (SMS) . . . . .	41	Ταχεία κλήση . . . . .	1
Λίστα φραγής . . . . .	39	Πλήκτρα οθόνης . . . . .	1, 11
Λίστες κλήσεων . . . . .	27	αντιστοιχισμ . . . . .	56
		σύμβολα . . . . .	68
<b>M</b>		Πλήκτρο (σταθμός βάσης), δήλωση/paging . . . . .	1
Μέγιστη εμβέλεια . . . . .	37	Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση) . . . . .	1
Μελωδία		Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	19
Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/ εξωτερικές κλήσεις . . . . .	55	Πλήκτρο απάντησης . . . . .	1
Μελωδία αναμονής . . . . .	59	Πλήκτρο αστερίσκου . . . . .	1
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ. . . . .	17	Πλήκτρο δήλωσης/paging . . . . .	1
Μικρόφωνο . . . . .	1	Πλήκτρο ελέγχου . . . . .	1
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση . . . . .	19	πλήκτρο ελέγχου . . . . .	11
Μπαταρία		Πλήκτρο μενού . . . . .	11
Κατάσταση φόρτισης . . . . .	68	Πλήκτρο μηνυμάτων	
Τοποθέτηση . . . . .	7	Άνοιγμα λίστας . . . . .	42
Φόρτιση . . . . .	8	Πλήκτρο τερματισμού . . . . .	14
		Πλήκτρο R . . . . .	1, 52
<b>Ξ</b>		Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου . . . . .	25
Ξυπητήρι . . . . .	34	Προφίλ ακουστικού . . . . .	55
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση . . . . .	34	Προφύλαξη οθόνης (screensaver) . . . . .	53
		Πρώθηση κλήσης . . . . .	22
<b>Ο</b>			
Οθόνη		<b>P</b>	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης . . . . .	53	Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	55
ρύθμιση . . . . .	53	Ρύθμιση ημερομηνίας . . . . .	9, 59
φωτισμός . . . . .	53, 54	Ρύθμιση συστήματος . . . . .	59
Χρωματική παλέτα . . . . .	53	Ρύθμιση ώρας . . . . .	9, 59
Screensaver . . . . .	53		
οθόνη		<b>Σ</b>	
σπασμένη . . . . .	4	Σηματοδότηση, σύμβολα . . . . .	68
Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου . . . . .	28	Σίγαση του ασύρματου ακουστικού . . . . .	19
		Σιγή κλήσεων	
<b>Π</b>		ανώνυμες . . . . .	38
Παράλληλη κλήση		λίστα φραγής . . . . .	39
εξωτερική . . . . .	22	χρονικός έλεγχος . . . . .	38
εσωτερική . . . . .	17	σπασμένη οθόνη . . . . .	4
τερματισμός . . . . .	22	Σταθμός βάσης	
Πάροχος δικτύου . . . . .	20	αλλαγή . . . . .	48
Πάροχος υπηρεσιών, βλ. πάροχος δικτύου		αλλαγή ονόματος . . . . .	48
Παύση		Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	60
ανάλογο με τον κωδικό κλήσης . . . . .	52	ρύθμιση . . . . .	59
μετά από κατάληψη της γραμμής . . . . .	52	Συνοπτική παρουσίαση . . . . .	1
μετά από πίεση του πλήκτρου R . . . . .	52	Σύνδεση με το ηλεκτρικό/τηλεφωνικό δίκτυο . . . . .	6
Παύση κλήσης . . . . .	52	Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο . . . . .	51
		Σύνδεση σε router . . . . .	50

Συνάντηση			
εμφάνιση χαμένων	33	επιλογή αριθμού	14
ρύθμιση	32	Επιλογή καταχώρησης	29
σηματοδότηση	33	καταχώρηση	28
χαμένη	33	μεταφορά αριθμού	30
Συνδιάσκεψη	17, 23	χωρητικότητα αποθήκευσης	29
δύο εξωτερικές συνομιλίες	23	Τηλέφωνο	
Τερματισμός	17, 23	Ρύθμιση	59
Συνομιλία		Τονική κλήση (MFV)	51, 52
εξωτερική	14	Τόνοι υπόδειξης	56
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	17	Τόνος ειδοποίησης (Beep)	56
εσωτερική	16	Τόνος εισημόνησης βλ. Τόνος υποδείξεων	
σύνδεση συνομιλητή	18	Τόνος προειδοποίησης, βλ. Τόνος υποδείξεων	
Συνοπτική παρουσίαση		Τριμερής συνδιάσκεψη, βλ. συνδιάσκεψη	
Σταθμός βάσης	1	Τύπος παλμικής κλήσης	51
Σύμβολα		<b>Υ</b>	
Γραμμή κατάστασης	68	Υγρά	65
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	25	Υπηρεσίες δικτύου, ανάλογα με τον πάροχο	20
νέα SMS	42	Υποδείξεις ασφαλείας	4
ξυπηνητήρι.	34		
σηματοδότηση	68	<b>Φ</b>	
στα πλήκτρα οθόνης	68	Φραγή κλήσεων	39
Σύμβολα οθόνης	68	Φροντίδα της συσκευής	65
Σύνδεση αριθμητικού πληκτρο.	56	Φωτισμός πληκτρολογίου	54
Σύνδεση με βάση	48	Φωτισμός, πληκτρολόγιο	54
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία	18		
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	6	<b>Χ</b>	
Σύνταξη (SMS)	40	Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	33
		Χειρισμός	
<b>T</b>		του τηλεφώνου	10
Ταχεία κλήση	14, 56	Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	38
Τεχνικά χαρακτηριστικά	66	Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	66
Τηλ. δικτύου βλ. Τηλεφωνητής δικτύου		Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	66
Τηλεφώνημα		Χρόνος Flash	51
Αποδοχή κλήσης	16	Χρωματική παλέτα	53
εξωτερικό	14	Χωρίς ακτινοβολία	37
εσωτερικό	16	Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο	29
Τηλεφωνητής			
καταχώρηση αριθμού	24	<b>B</b>	
Τηλεφωνητής δικτύου		Babyphone	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	23	ενεργοποίηση	35
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη βύσματος	67	Beep (Τόνος ειδοποίησης)	56
Τηλεφωνικό κέντρο		<b>C</b>	
Αλλαγή σε τονική κλήση	52	CLI, Calling Line Identification	20
αποθήκευση κωδικού κλήσης	51	CLIP, CLI Presentation	20
διάρκεια παύσεων	52	CLIR, CLI Restriction	20
Ρύθμιση διαδικασίας κλήσης	51		
Ρύθμιση χρόνου Flash	51	<b>E</b>	
Σύνδεση του σταθμού βάσης	51	ECO DECT	37
SMS	45		
Τηλεφωνικός κατάλογος		<b>I</b>	
ακολουθία καταχώρησης	29	IWV (τύπος παλμικής κλήσης)	51
αναζήτηση	29		
άνοιγμα	28		
Αποστολή καταχώρησης/λίστας			
σε ασύρματο ακουστικό	30		
Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	30		
Δημιουργία καταχώρησης	28		

<hr/>	
<b>M</b>	
Media-Pool . . . . .	56
MFV (τονική κλήση) . . . . .	51, 52
<hr/>	
<b>P</b>	
PIN συστήματος	
Αλλαγή. . . . .	60
Επαναφορά . . . . .	60
<hr/>	
<b>R</b>	
Repeater. . . . .	49
Router, σύνδεση του σταθμού βάσης . . . . .	50
<hr/>	
<b>S</b>	
SMS	
αλυσίδα . . . . .	40
ανάγνωση . . . . .	42
Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος από το χρήστη . . . . .	45
Αντιμετώπιση σφαλμάτων . . . . .	45
αποστολή σε διεύθυνση E-Mail . . . . .	41
διαγραφή. . . . .	42
ενδιάμεση αποθήκευση . . . . .	41
κέντρο αποστολής . . . . .	44
Λήψη. . . . .	42
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων . . . . .	42
λίστα προχείρων. . . . .	41
σε τηλεφωνικό κέντρο . . . . .	45
σύνταξη/αποστολή. . . . .	40
vCard. . . . .	43
<hr/>	
<b>V</b>	
vCard (SMS) . . . . .	43
<hr/>	
<b>Z</b>	
Άμεση κλήση . . . . .	15

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)